

VIDEO CASSETTE RECORDER

HR-X3

取扱説明書

- ●この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●お読みになったあとは、再読できるよう保管してくたさい。

製造番号は吊質管理上重要なものです。 お買い上げの際は本機の製造番号が正しく記されている**か、** またその製造番号と保証書に記載されている製造番号か 一致しているか、お確かめください。 VIDEOPhilip



はじめに	ご使用前に····································	国家教学 电影视线
設置	アンテナ、ビデオ、テレビの接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(中国) 日
準備	ビクター以外のテレビを操作する	
再生	テープを見る	
· 録画	テレビ番組を録画する	開発の関係の関係 (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株)
タイマー	タイマー予約(ビデオ・プラス) タイマー予約(本体) 予約の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	知道 マ (成) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)



便利な

使い方

番組の頭出し	
テープ残量の確認	
不要な場面を入れずに録画する	
聞きたい音声を選ぶ	
録音音声の調節	
再生画面の調節	
テープの特性に合わせて録画する	••

編集

編集の種類	
テープのコピー〔ダビング〕	A FAT
マルチダビング	
プリロール編集	
インサート編集	
アフレコ編集	
横長画面を楽しむ	I PART
関連システムとの接続	

その他

保証とアフターサービス	
使用上のご注意	100
故障かな?と思ったら	402
仕様	
用語解説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	100
索引·······	

ビデオ・プラス Gコードを使ってタイマー予約する前に準備をしましょう



3時刻合わせ

| ページ

4時刻合わせ にヨページ

`母タイマー予約

- 3倍モードがより高画質に楽しめる センダストSCヘッド
- ジョグダイヤル/シャトルリング……

テープ編集に便利な

- 電話のプッシュホン感覚で簡単に録画 予約できる
- 最大8プログラムまでの自動編集が 可能な マルチダビング機能…………

- 編集精度の高いコピー (ダビング) ができる プリロール編集機能…………
- チャンネル設定が簡単に素早くできる オートチャンネルプリセット対応………
- テープの特性に合わせて最適録画できる オートキャリブレーション……
- いつでもボタン1つで衛星放送が見られる BSオレンジボタン······
- 常にヘッドとドラムを最良の状態に
- 番組の頭出しが手軽にできる V | S S スキャン.....
- 保持する オートヘッドクリーニング機構


*Gコードシステムはジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

この説明書では、各ページの操作がリモコンまたは 本体のどちらで操作できるか左上にイラストでお知 らせしています。





リモコンで操作できます。

本体で操作できます。

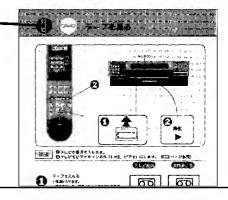



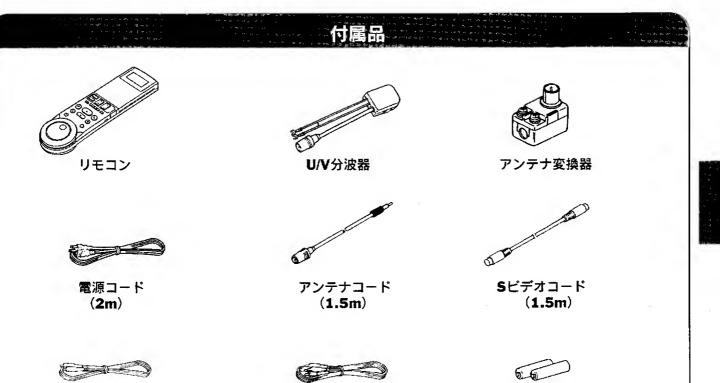

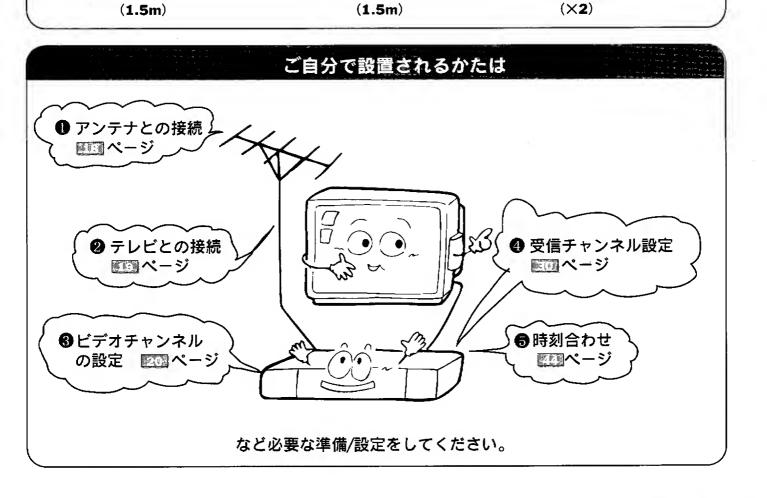


オーディオコード

単三乾電池

ビデオコード

本体訂面

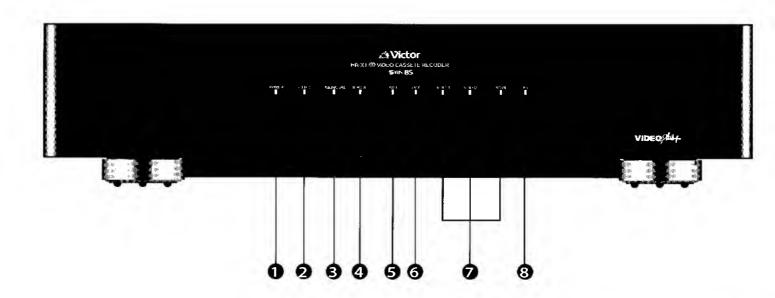


- 1 POWER(電源)ランプ
- 2 STEREO(ステレオ)ランプ ステレオ放送を受信すると点灯します。
- S Pilingual(二重音声)ランプ
 二重音声放送を受信すると点灯します。
- **4** B-MODE(Bモード)ランプ 衛星放送の音声がBモードのときに点灯します。
- **5** ADD(独立音声)ランプ 独立音声の放送があるときに点灯します。
- ⑥ S-VHSランプ 🔯
- 8 BSランプ 衛星放送を受信すると点灯します。





25. 体 **和** 国

フタを開けた状態

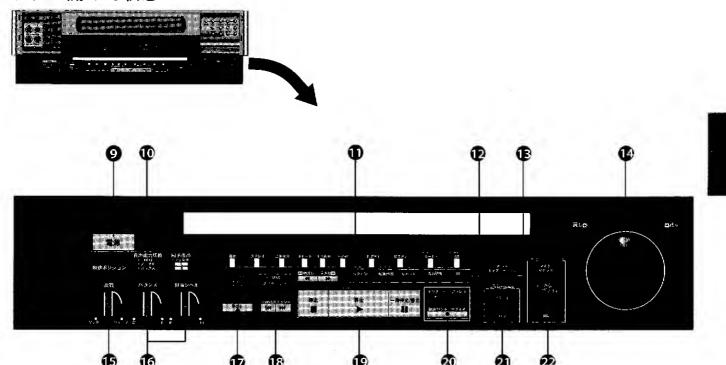


- ◎ 電源ボタン
- 映像ポジションボタン 音声出力切換ボタン はまますHi-Fi音声切換ボタン はまます
- 1 各種ランプ類(左ページ参照)
- 12 ゼロリターンボタン 医型 カウンター/残量/時計表示切換ボタン 原理 医型 カウンターリセットボタン 医型 入力切換ボタン 医型~ 医型 BSオレンジボタン 医型
- 13 オートキャリブレーションボタン 🔯
- 14 ジョグダイヤル/シャトルリング 153
- 1 画質調整つまみ ■2


- 16 バランスつまみ 15 Hi-Fi録音レベルつまみ 153
- **1** テレビ/ビデオ切換ボタン □□ カセット取出しボタン □□
- 18 VISS書込み/消去ボタン 図 VISSスキャンボタン 図 VISSスキャンボタン
- 19 基本操作ボタン
- 20 インサートボタン EDB EZB アフレコボタン EDB 録画/ワンタッチタイマーボタン EDB
- 21 プリロール編集操作ボタン [23]
- **22** マルチダビング操作ボタン [55]

本体前面

フタを開けた状態

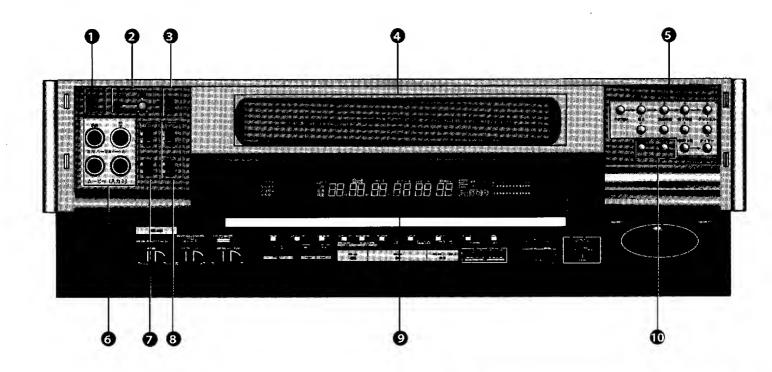


- 1 リモートボーズ端子 原理
- 2 ヘッドホン端子 ヘッドホン音量調節つまみ
- BS音声スイッチ
- 4 カセット出し入れ口
- 5 タイマー予約設定ボタン
- ビデオムービー入力端子 電影 S1映像入力端子と映像入力端子に同時に接続 した場合、S1映像入力端子が優先します。
- 7 Hi-Fi自動録音スイッチ 歌劇 3倍専用ヘッドスイッチ 📆
- リモコンコード切換スイッチ 🔯 フルモードスイッチ
- 9 本体表示窓

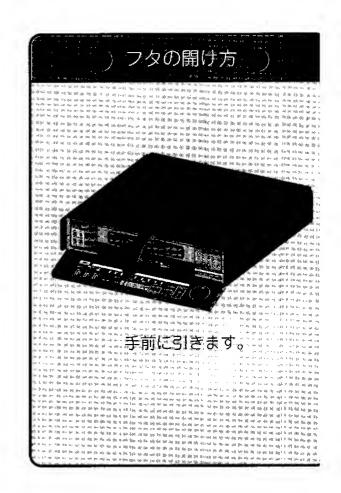

is many the acquirement impossible in 1989.


右側の内フタを開けた状態

右側のフタは二重構造になっています。 時刻合わせ、チャンネル合わせなどをす るときは、内フタを開けてください。

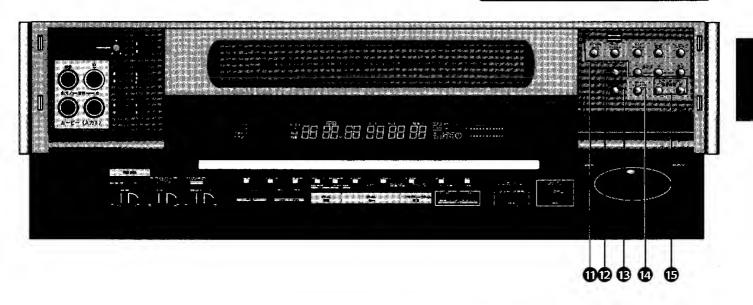


- 11 チャンネル設定 **20** ガイドチャンネル設定 **20 20**
- 12 時刻合わせボタン
- 13 カウンター/残量/時計表示切換ボタン 駆動 駆逐
- 14 オートトラッキングボタン
- トラッキング調節ボタン 昼間 垂直同期調節ボタン 昼間



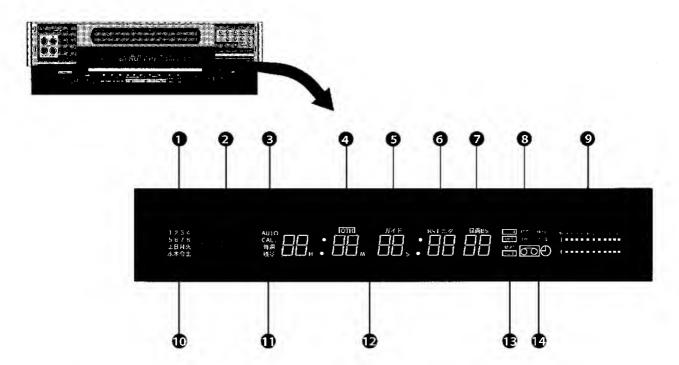

- タイマー予約番号表示 🐯
- 2 テープ走行表示

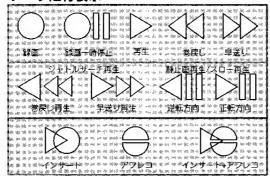

- オートキャリブレーション表示 ■■■ オートキャリブレーション (AUTO CAL ::Auto Calibrationの略)
- ワンタッチタイマー録画表示 59 ワンタッチタイマーレコーディング (OTR:One-toch Timer Recordingの略)
- 5 ガイドチャンネル表示 翼頭
- 6 BSモニター表示 EE
- 録画・受信チャンネル表示 ガイドチャンネル設定のチャンネル表示
- 8 録画・再生スピード表示
- 音声出力表示 圖圖 音声レベルメーター表示 配列

- 10 タイマー予約の曜日表示
- タイマー予約の毎週表示 画面 テープ残量表示
- Œ 時計表示 タイマー予約の開始・終了時刻表示 製造 開始 カウンター表示

早送り、巻戻し中にテープの未録画部分に なると、カウンター表示が点滅します。

- ビデオ表示 原理 インデックス(VISS)表示 電話予約(合)表示 オートトラッキング(AT)表示 🖾 🍱 フルモード(FULL)表示
- **14**) カセット(回回)表示 タイマー(🕘)表示 💹 🖾


本体表示窓の明るさを自動的に変える MICHARITATION FATTON

夜10:00~翌朝4:59の時間でビデオの電源「切」のと きに、本体表示窓を自動的に暗くします。 タイマー録画中も暗くなります。

ただし、次のようなときは明るくなります。

- ・衛星放送を見ているとき(BSモニター中)
- リモコンから本体へ予約を転送したとき
- 予約の確認をしたとき
- ・テープ残量の確認をしたとき など

本体背面。

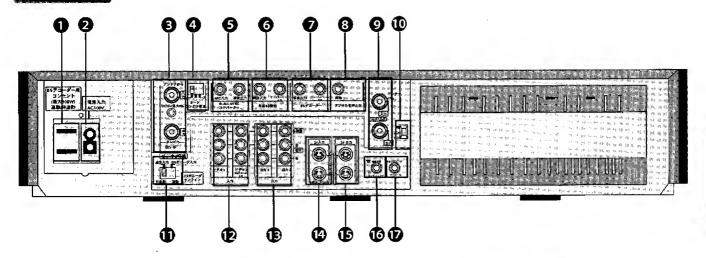

- BSデコーダ用電源コンセント 図3 図3
- 2 電源ソケット

- ・付属の電源コードを電源ソケットの形状に合わせて接続してください。
- ・灰色部分が挿入部です。まっすぐに、止まる ところまで確実に差し込んでください。
- 8 BSアンテナ接続端子 医理
 - BSアンテナ入力端子
 - · BS-IF出力端子
- 4 BSアンテナ電源切換スイッチ 🖾
- **⑤** MUSE-NTSCコンバーターとの接続 **②**③
 - ·AFC入力端子
 - ・検波出力端子
- 6 他のBS機器との接続 図書 図
 - · 検波入力端子
 - ・ビットストリーム入力端子
- 7 BSデコーダとの接続
 - ・検波出力端子
 - ・ビットストリーム出力端子
- 8 デジタル音声出力端子 別売の映像用ケーブル(黄色)で、デジタル オーディオ機器と接続します。
 - ・おすすめケーブル

VX-110HG VX-710PRO VX-120HG VX-720PRO

- ◎ アンテナ接続端子 壓頭
- 10 ビデオチャンネルスイッチ 203
- ビデオ2切換スイッチ
 国事
 国事
- (E) 映像·音声出力端子(2系統)
- 14 S1映像入力端子(2系統) 图到
 - ·S1映像入力2端子は、BSデコーダ接続端子 と兼用です。
 - ·S1映像入力端子と映像入力端子に同時に接続した場合、S1映像入力端子が優先します。
- 15 S1映像出力端子(2系統)
- 16 電話予約端子 原理 AVコンピュリンク端子 原理
- マルチダビング端子 (基準) プリロール端子 (基準)



·S映像信号とは

従来の映像信号を輝度信号と色信号に分離した信号です。2つの信号が互いに影響を受けないため、 鮮明で色にじみの少ない映像が楽しめます。 ·S1映像信号とは

S映像信号に、MUSE-NTSCコンバーターなどのフルモード(縦長の映像)を自動判別するための識別信号を重畳させた信号です。



出,毛豆沙

フタを開けた状態



時刻合わせボタン (基準) Hi-Fi音声切換ボタン (1) 入力切換ボタン (国)~(国)

テレビ操作ボタン図録

- ・電源の入/切
- 入力切換
- ・チャンネル切換
- ·音量調節

(テレビ/ビデオ切換 スイッチを「テレビ」 側にします。)

ビデオ操作ボタン

- ・電源の入/切
- ・テレビ/ビデオ切換
- ・チャンネル切換 (テレビ/ビデオ切換 スイッチを「ビデオ」 側にします。)

ライトボタン


押すと、基本操作ボタンと 取出しボタンが約4秒間点 灯します。

ライトポタンを押したまま 他のボタンは操作できませ h_{\circ}

BSオレンジボタン ED VISSスキャンボタン

スキップボタン 国国

ブランクボタン 原理

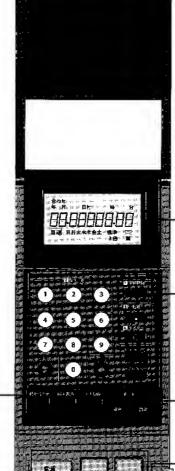

10 (1444) (**)

4

11

リモコン表示窓 (右ページ参照)

ビデオ・プラス 登場

数字ボタンでビデオのチャンネ ル切り換えができます。 本体の BSランプが点灯しているときは、 BSチャンネルの切り換えができ ます。

モード選択・設定ボタン

テレビ/ビデオ操作の切換スイッチ 46

リモコンコード切換スイッチ 🐼

基本操作ボタン


録画のしかたが本体と異なります。 録画ポタンを押しながら、再生ポタ ンを押します。


ジョグ/シャトルボタン 🔯


-カセット取出しボタン

ジョグダイヤル/シャトルリング

リモコン表示窓

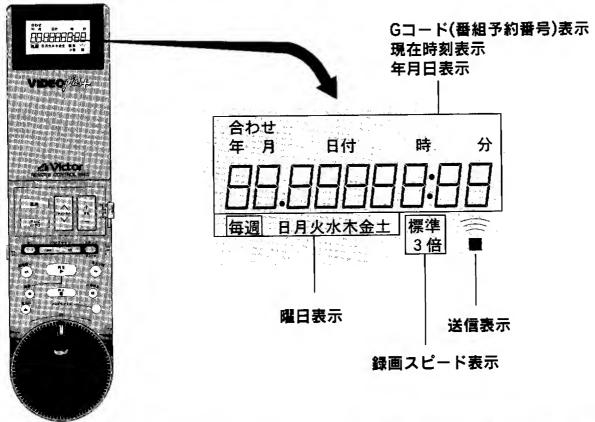

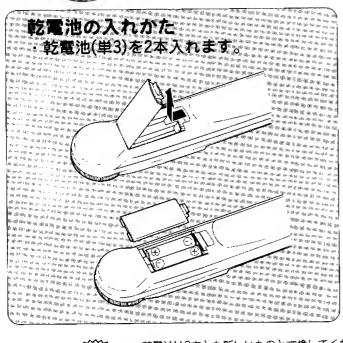

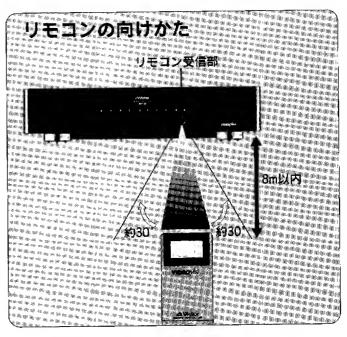




- 乾電池は2本とも新しいものと交換してください。 使用した乾電池と混ぜて使用しないでください。
- · 単 3 乾電池(UM-3型)をご使用ください。
- ・乾電池の⊕と⊖の向きを表示通り正しく入れてく ださい。
- ・長時間ご使用にならないときは、リモコンから乾電池を取り出しておいてください。
- ・乾電池に表示されている注意事項も合わせてお読 みください。
- ・リモコン操作ができる距離が短くなったり、リモコン表示窓がうすくなってきたら、電池が消耗しています。このようなときは、新しい乾電池に交換してください。

トレビ画面表示

●モード選択画面

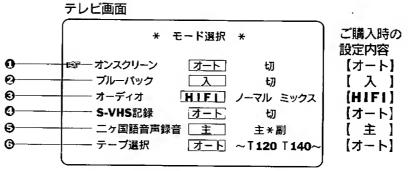

モード選択ボタンで選ぶ	モード設定ボタンで選ぶ	A production of the control of the	Hard of the Hard o
	オート	テレビ画面に文字を表示します。	
① オンスクリーン	ŧ刀	ダビング時、本機を再生側で使用するときは、テレビ画面に出 る文字を記録しないように切にします。	 -
②ブルーバック	入	放送のないチャンネルを青い画面にします。	
	切	電波が弱く、不安定なチャンネルを受信するときは切にします。	_
	HIFI	ハイファイ音声が聞こえます。	
❸オーディオ	ノーマル	ノーマル音声が聞こえます。	145
	ミックス	ハイファイ音声とノーマル音声が同時に聞こえます。	
4 S-VHS記錄	オート。	S-VHSカセットのときはS-VHS記録、VHSカセットのときはVHS記録します。	2 2
	切	S-VHSカセットにVHS記録するときは切にします。	Santakai MP
	主	二ヶ国語放送で主音声(日本語など)だけを録音します。	
⑤ 二ヶ国語 音声録音	主*副	ニヶ国語放送で主音声と副音声の両方を録音します。 外国語を録音するときは 主 * 副 にします。 再生・録画時に、Hi-Fi音声ボタンで聞きたい音声を選んで ください。	
	オート	使用テープに応じてテープの残り時間を表示します。	
⑤ テープ選択	~ T 120/ T 140~	テープの残り時間を早く知りたいときは、使用するテープの 長さに合わせてください。 ~T120120分以下のテープを使用するとき T140~140分以上のテープを使用するとき	




・30分以上の停電があり、本体表示窓が 0 : 0 0 で点滅しているときは、ご購入時の設定に戻りますので、再度設定し直してください。



モード選択画面を表示して設定する

テレビ画面にでる表示項目を見ながら、操作に必要な設定を行います。

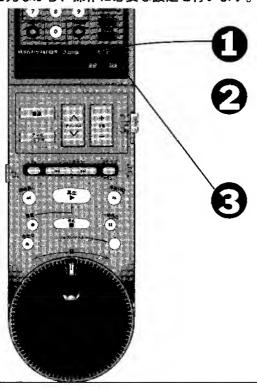

(例) S-VHS記録を切にする

準備

テレビの準備

- ●電源を入れます。
- ②ビデオチャンネル (1か2、ビデオ) にします。 (■四ページ参照)



モード選択ボタンを押す

・モード選択画面を表示します。

テレビ画面



2

モード選択ボタンで、 変更する項目を選ぶ

・モード選択ボタンを押すごとに、 下の項目へ進みます。

*	モード選択	*	
オンスクリーン ブルーパック オーディオ E学 S−V H S 記録 ニヶ国語音声録 テープ選択	7-1	切 切 ノーマル ミッ 切 主*割 ~T120 T1	

3

モード設定ボタンで選ぶ

* モード選択 *

オンスクリーン <u>オート</u> 切
ブルーバック <u>入</u> 切
オーディオ HIFI ノーマル ミックス
FSF S-V H S記様 オート <u>切</u>
ニク盟経音声辞音 <u>主</u> 生*割
テーブ選択 <u>オート</u> ~T120 T140~

■ テレビ画面に戻すには、モード選択画面が消えるまでモード選択ボタンを押します。




各部のなまえんうがまだって

テレビ画面表示

操作内容の画面表示

各操作ポタンを押すと、操作内容をテレビ画面に5秒間表示します。

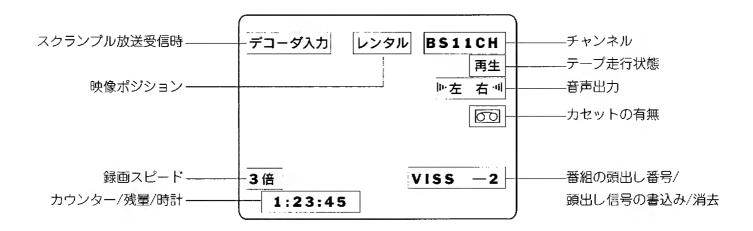


●標準/3倍ボタンを押すと

標準

3倍


●カセットを入れると、カウンターが0:00:00になります。

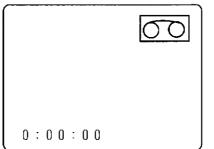


●録画を一時停止にすると

録画 ポーズ

●ワンタッチタイマー録画中は

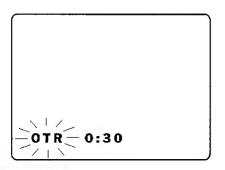


●ウラ番組としてBS番組を見るとき に、BSオレンジボタンを押すと

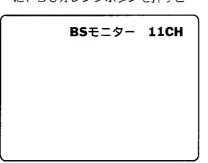

■スクランブル放送またはハイビジョン放送を受信すると

デコーダ入力

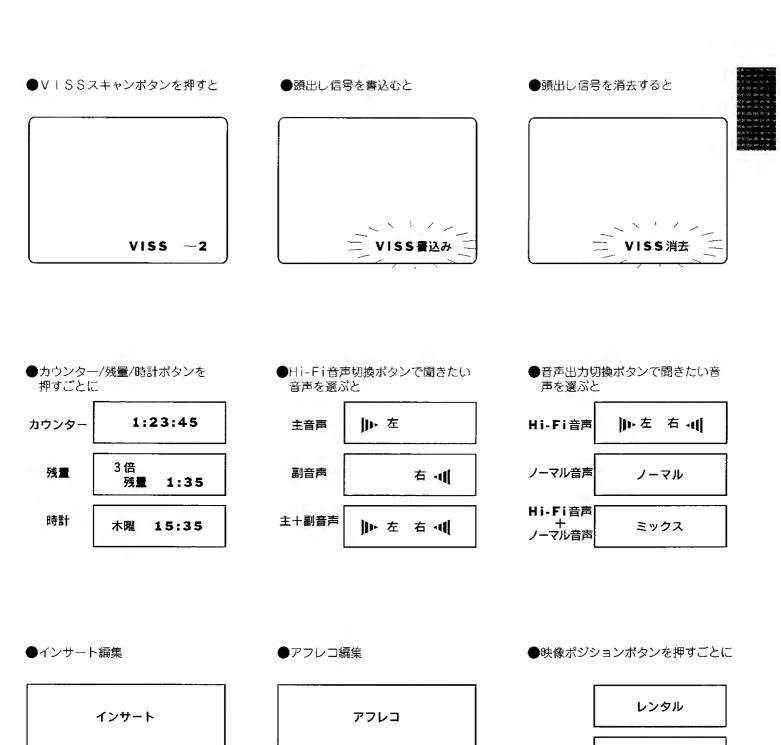

アフレコ ポーズ

インサート ポーズ

ダビング

スタンダード

アンテオ、ビデオ、テレビの接続


アンテナ←→ビデオの接続



1 テレビから
アンテナ線を
はずす

アンテナ線の形を 確認します。

- ② の場合 アンテナ変換器 と接続する。
- **3 0 0** の場合 U/V混合器と 接続する。
- ビデオ背面 のアンテナ 入力端子に 接続する

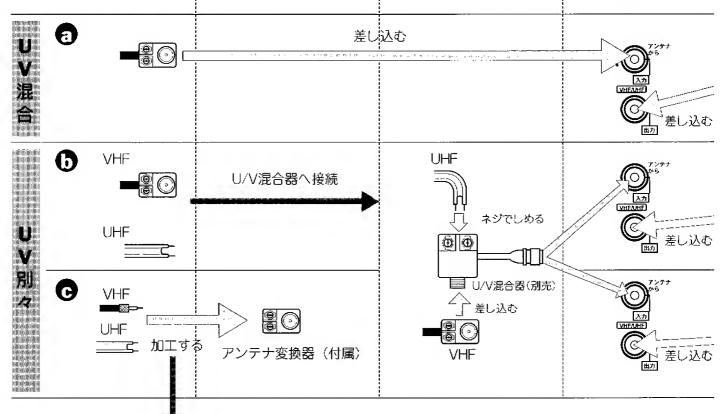


先端を加工する。


10mm

カバーをはずす。

リード線をはずして、収納 部にはめこむ。

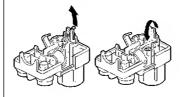

芯線を金具にはめこみ、金具をペンチで曲げておさえる。

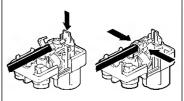


カバーをする。





・アンテナがUV別々の場合は、別売のU/V混合器 (VZ-84)が必要です。

くわしくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

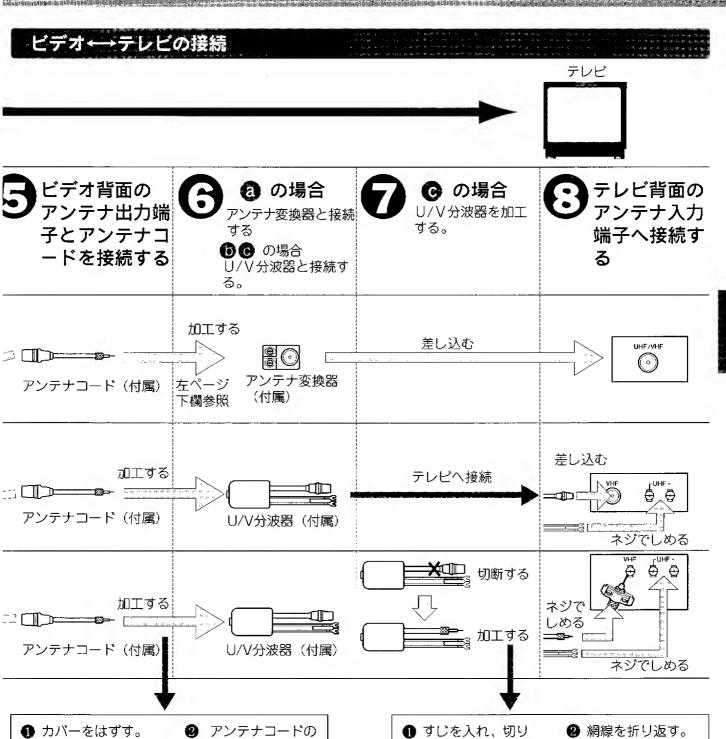





取る。





3 つめをペンチで はさむ。





芯線をまっすぐに


❸ 芯線を傷つけない ように。



4 芯線を出す。



アンテナ、ビデオ、テレビの侵籍(9つき)

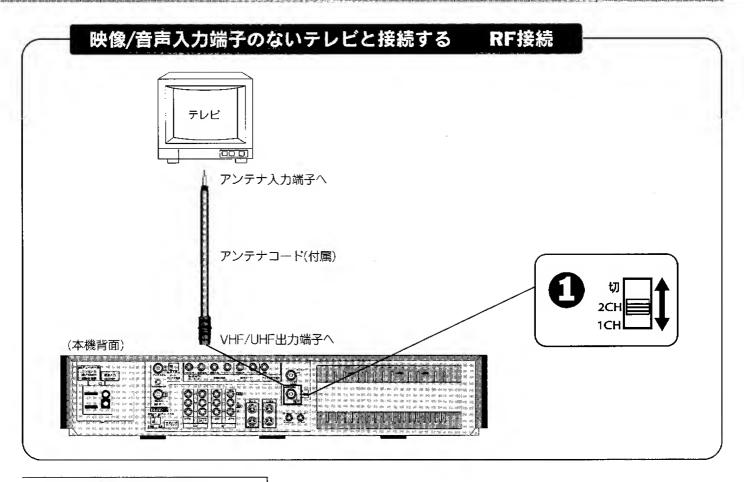

RF接続後の確認

ビデオチャンネルスイッチを放送のない空きチャンネル(1 C H か2 C H) に合わせる

(例) 【大阪地区】

57 2CH 1CH ■ 【東京地区】



テレビの電源を入れ、チャンネルを 1か2にする

とを確認する

ます。

本機のビデオチャンネル スイッチ	テレビのチャンネル
1 C H	1チャンネルにする
2 C H	2 チャンネルにする

ビデオのチャンネルを変えて映るこ

・ビデオソフトまたは録画済みカセットが ある場合は、再生して映ることを確認し

- ビデオの電源を入れる
 - ・リモコンで操作するときは、テレビ/ビデオ 切換スイッチを**ビデオ**にします。
- テレビ/ビデオボタンで本体表示 窓に ビデオ 表示を点灯させる

本体表示窓





・ビデオチャンネルとは ビデオから出力される信号(映像と音声) をテレビに映して見るとき、テレビのチャンネルを何も放送されていないチャンネル に合わせて見ます。

20

AV接続後の確認

ビデオチャンネルスイッチを**切**にする

- ビデオの電源を入れる
- ・リモコンで操作するときは、テレビ/ビデオ 切換スイッチを**ビデオ**にします。
- テレビの電源を入れ、チャンネル を「ビデオ」にする




ビデオのチャンネルを変えて映ることを確認する

・ビデオソフトまたは録画済みカセットがある場合は、再生して映ることを確認します。



- ・A V テレビとは アンテナ入力端子の他にオーディオ(音声)、 ビデオ(映像)入力端子のあるテレビをい います。
- ・A V 接続とは 付属のビデオ、オーディオコードを使って、 テレビとビデオを接続する方法です。
- ・A V 接続の場合、テレビ/ビデオボタンの 操作が必要ありません。


BSアンテナの接続

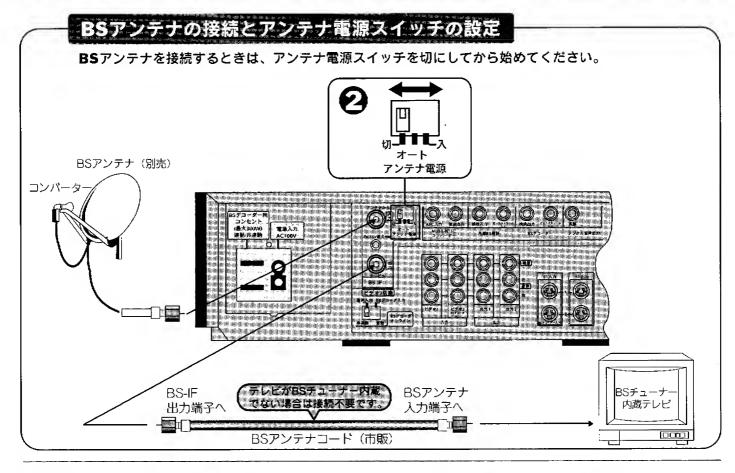

- BSチューナー内蔵テレビをお持ちのかたは、BSアンテナコードでビデオのBS-IF出力端子とテレビのBSアンテナ入力端子を接続する
- アンテナ電源スイッチを設定する

神神のかものでは いっちゅうのもので いっちゅうとしている。本機からBS になった。	アンテナへ電源を供給しません。
Manufactural of the Anti- yary Surface and Delay and A機の電源が Manuface and Delay and A Manuface and Delay and D	「人」のとき、または本機の電源が「切」でも の電源を入れると、自動的にBSアンテナに電 す。
A presentation A pr	ラグをコンセントに差し込んでいれば、常に 「電源を供給します。

詳しくは、右ページをご覧ください。

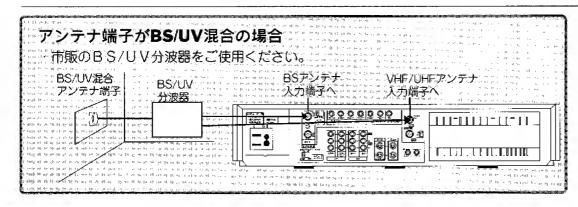


アンテナ電源スイッチの設定

他のBS機器との接続により、アンテナ電源スイッチの位置が変わります


■本機以外にBS機器がない場合

本機の電源が「入」のとき、BSアンテナに電源を供給します。

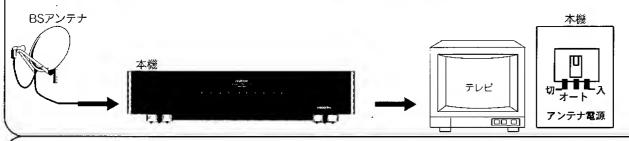


■他のBS機器のBSアンテナ電源に「入(連動)または電源連動」がある場合

本機の電源が「入」のとき、または本機の電源が「切」でも他のBS機器の電源を入れると、 自動的にBSアンテナに電源を供給します。

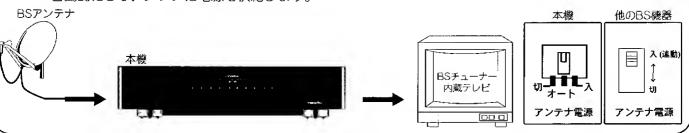

■・本機以外にもBS機器があり、分配器を使用している場合 ・他のBS機器のBSアンテナ電源に「入(連動)または電源連動」がない場合 本機の電源プラグをコンセントに差し込んでいれば、常にBSアンテナに電源を供給します。

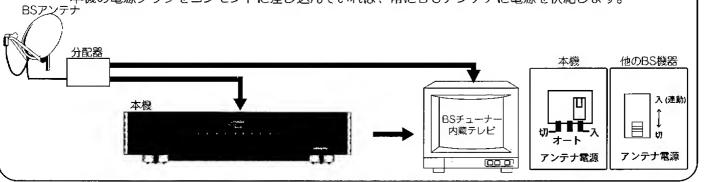


■共同受信している場合(マンションなど)は、BSアンテナ電源をすべて「切」にしてください。



・BSアンテナ電源の「入(連動)または電源連動」の名称は、他のBS機器により異なりますので、他のBS機器の取扱説明書をご覧ください。






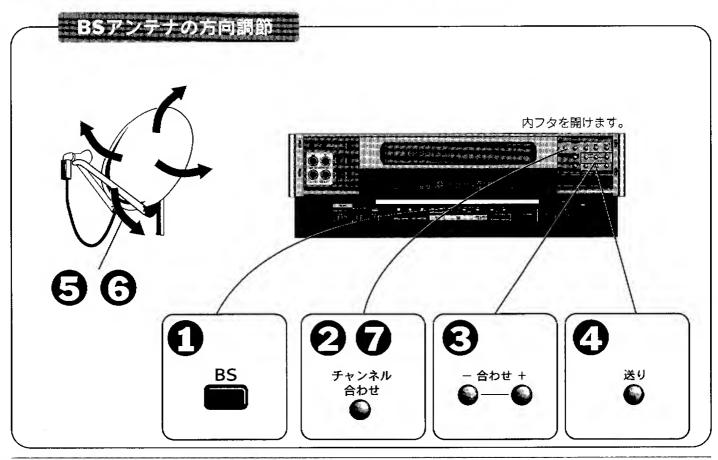

準備

- ●テレビとビデオの電源を入れます。
- ❷テレビをビデオチャンネル (1か2、ビデオ) にします。 (図型ページ参照)
- ❸本機のBSアンテナ電源スイッチを確認します。(前ページ参照)

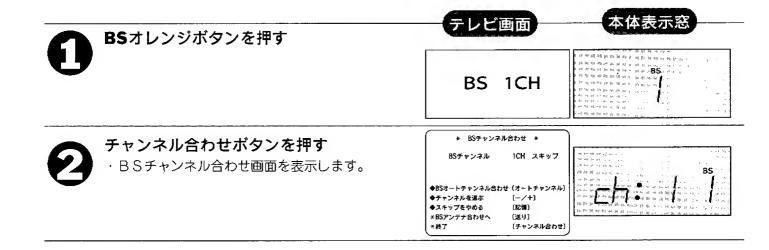




- 雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり、一時的に 画面や音声に雑音が出たり、ひどい場合には全 く受信できなくなることがあります。 これは気象条件によるもので、BSアンテナや ピデオの故障ではありません。
- ・また、春分と秋分の前後は、食(放送衛星が地球や 月の影に入り、電波が途切れる)ため、放送が 一時的に休止する場合があります。





合わせボタンで放送があるチャンネル を選ぶ

BS番組を受信していないと、ブルーバック 画面になります。

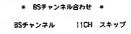


◆BSブートチャンネル合わせ (オートチャンネル) ◆テャンネルを選ぶ (一/十) ◆スキッブをやめる (記憶) *8男アンテナ合わせへ (苦り) *表す 4 (チャンネル合わせ)





送りボタンを押す

BS番組を受信していないと、ノイズ画面になります。

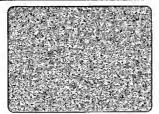





BSアンテナを動かして、BS番組が 映るようにする

・BSアンテナ合わせ画面を表示します。








BS入力レベルの数値が最大になるように、 BSアンテナを動かして微調整する

・数値が小さくても、画面がきれいに映ってい れば大丈夫です。



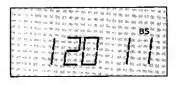



チャンネル合わせボタンで、 表示を戻す 〔設置完了〕

■設置完了後、

図

ページのBSオートチャンネル設定を行ってください。



・BS入力レベルは雨、雪、温度、アンテナコードの長さなどの影響を受け、時間によって数値が増えたり、減ったりすることがあります。この数値はアンテナ設置のために目安にするものであり、画質や音質のレベルとは関係ありません。・BSアンテナの設置についてはBSアンテナの取扱説明書をご覧ください。

BSデコーダとの接続


BSチューナー内蔵テレビと接続する


ワウワウ セント ギガ

WOWOW、St.GIGAを視聴するにはBSデコーダが必要です。放送局との所定の手続きを行ってください。

WOWOWの見かたは、
いまれることではいる。

St、GIGAの聞きかたは、国際ページをご覧ください。

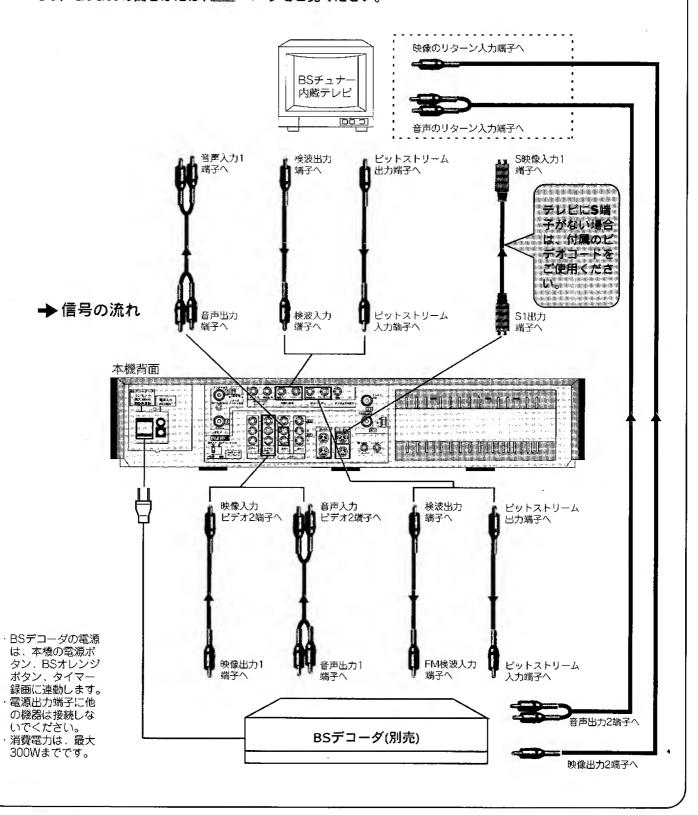

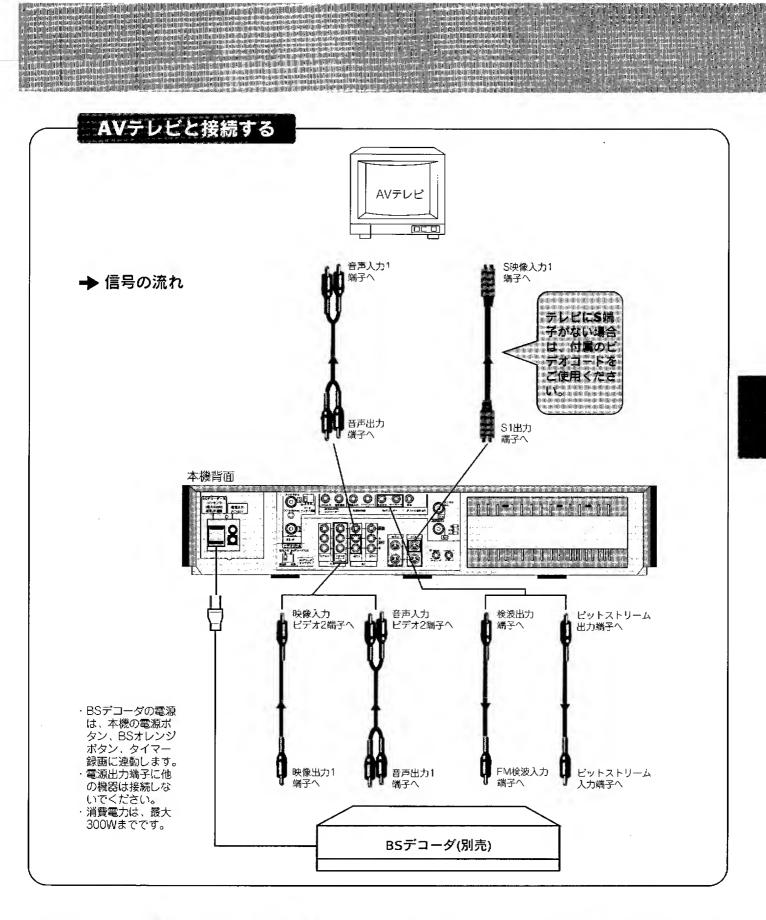

■BSチューナー内蔵テレビでNHKのBS番組を 見ているときに、BSデコーダの電源が入ってい るかたへ

左ページの点線部分の接続を次のように変更してください。 映像・音声のリターン入力端子からコードを抜き、映像・音声 入力端子に接続してください。


- ・ビデオでWOWOW/St.GIGAを録画しながらテレビでNHKのBS番組を見るときは
- テレビ側で見たいBS番組を選びます。
- ・ビデオ電源「切」の状態でテレビのWOWOW/St.GIGA を見るときは
- ●テレビ側で見たいBS番組を選びます。
- ②テレビの入力切換をビデオにします。




MUSENTSCコンパーターとの接続

MUSE-NTSCコンバーターと接続する

ハイビジョン放送の見かたは、 ページをご覧ください。

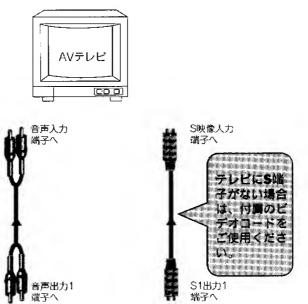


→ 信号の流れ

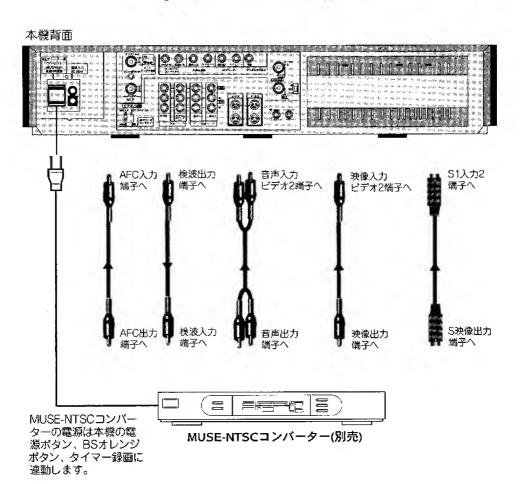

MUSE-NTSCコンバーターおよびBSデコーダと接続する

テレビがBSチューナー内蔵でない場合は、青色 (一一一一) 部分の接続は不要です。

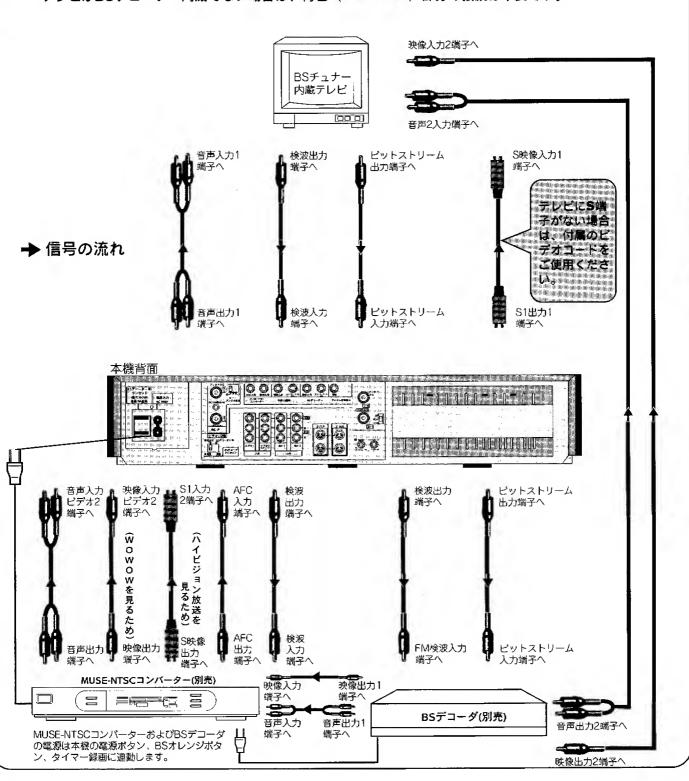



・本機背面の電源出力端子には、BSデコーダまたはMUSE-NTSCコンバーターの電源プラグを接続します。 他の機器は接続しないでください。

他の機器は接続しないでください。 また、消費電力は最大300Wまでです。





受信无论义才儿設定


オートチャンネル設定

オートチャンネルボタンで、チャンネルを自動選局します。BSアンテナを接続していれば、BS番組も自動的に 選局します。あとからBSアンテナを接続した方は右ページのBSオートチャンネル設定を行います。

また、本機はCATVチャンネルも受信できます。VHF、UHF、BS放送をCATVでご覧になっている方もチャン ネルを自動選局できます。CATVをご覧になるときは、CATV会社と受信契約が必要です。

本機は、C13(63)~ C41(91)のCATVチャンネルが受信できます。

内フタを開けます。

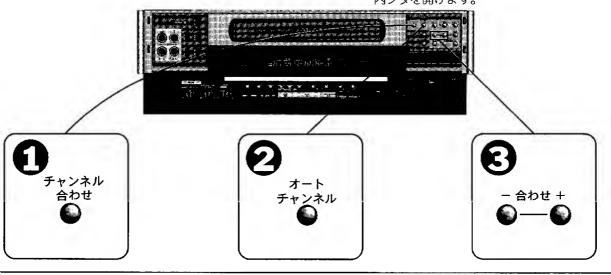

準備

テレビの準備

- 電源を入れます。
- ❷ビデオチャンネル(1か2、ビデオ)にします。(



チャンネル合わせボタンを押す

・チャンネル合わせ画面を表示します。

テレビ画面

本体表示窓




* チャンネル合わせ *



オートチャンネルボタンを押す

- ・選局が始まり、放送のあるチャンネルを自動的 に記憶します。
- 終了すると、一番小さい数字のチャンネルが映 ります。

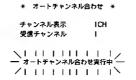



合わせボタンで、選局された チャンネルを確認する。

- ・不要なチャンネルを飛ばすときは、これページをご覧ください。
- ・チャンネル表示を変更するときは、ここページをご覧ください。
- ・きれいに映らないときは、原理ページをご覧ください。




・CATVについては、CATV関係各社にお問い 合わせください。



- CATVチャンネルのC36(86)~C41(91)は、 多少映りが悪いことがあります。
- モード選択画面(ページ参照)のブルーバッ クが切のときに放送のないチャンネルを受信す ると、テレビ画面にチャンネルを表示しません。

BSオートチャンネル設定

あとからBSアンテナを購入し接続した方は、BS番組のチャンネル設定を行います。 オートチャンネルボタンでBSチャンネルを自動選局します。

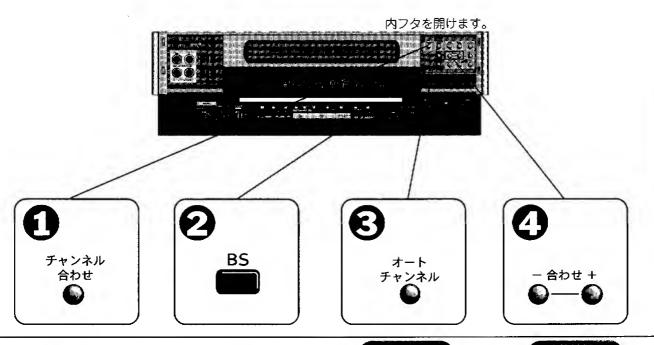


チャンネル合わせボタンを押す

・チャンネル合わせ画面を表示します。

テレビ画面** チャンネルタカサ **

本体表示窓

チャンネル表示 1CH お物 受信チャンネル 1 (オートチャンネル) ◆オートチャンネル合わせ (オートチャンネル) ◆チャンネルを書ぶ (一/十) ◆週回をとばす (スキップ) *チャンネル表示変更へ (送り)

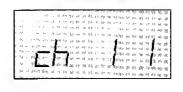


BSオレンジボタンを押す ・BSチャンネル会わせ画面を

・BSチャンネル合わせ画面を表示します。

* BSチャンネル合わせ *
BSチャンネル 1CH スキップ

◆BSオートチャンネル合わせ (オートチャンネル)
◆チャンネルを選ぶ (ー/+)
◆スキップをやめる (記憶)
*BSアンテナ合わせへ (送り)
*終了 (チャンネル合わせ)

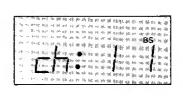

オートチャンネルボタンを押す

- ・放送されているBSチャンネルを自動的に 記憶します。
- 終了すると、一番小さい数字のBSチャンネルが映ります。






全 合わせボタンで、選局されたチャンネルを 確認する

・不要なチャンネルを飛ばすときは、次ページをご覧ください。

] 一支信天之》,未收散云(少)(1)

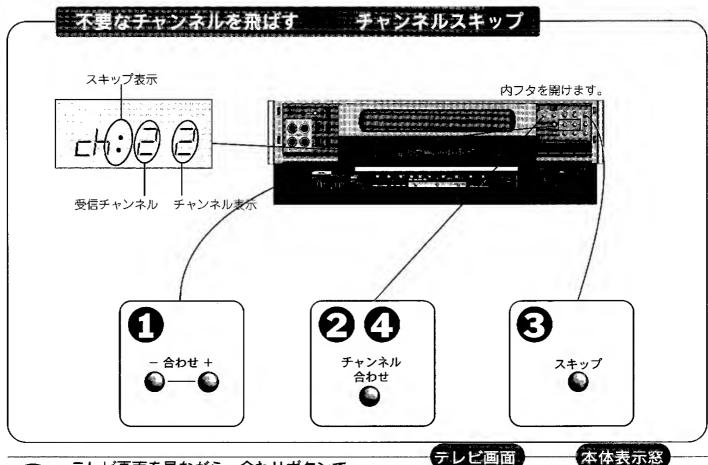

テレビ画面を見ながら、合わせボタンで、 飛ばしたいチャンネルに合わせる

本体表示窓

2CH




チャンネル合わせボタンを押す

・チャンネル合わせ画面を表示します。

* チャンネル合わせ * チャンネル表示 2CH 記憶 受信チャンネル ◆オートチャンネル合わせ ◆チャンネルを選ぶ ◆選尾をとばす (一/+) (スキップ)

ー・・・ 【チャンネル合わせ】

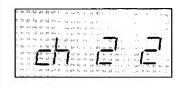

スキップボタンを押す

・スキップを表示します。

・本体表示窓では、:を表示します。

* チャンネル合わせ *

チャンネル表示 2CH (1#1) 受信チャンネル






チャンネル合わせポタンで、表示を戻す

他にも飛ばしたいチャンネルがあるときは、

① ~ **④** をくり返します。

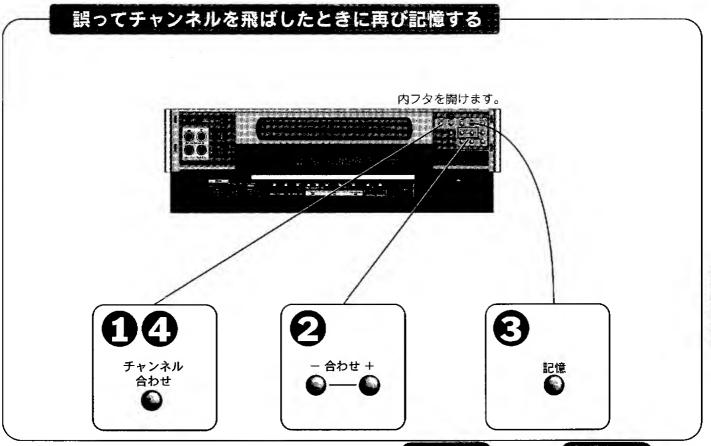

0

チャンネル合わせボタンを押す

・チャンネル合わせ画面を表示します。

テレビ画面

本体表示窓

チャンネル表示 1CH 配復 受信チャンネル 1 ◆オートチャンネル合わせ (オートチャンネル) ◆チャンネルを選ぶ (-/+)

【スキップ】 〔送り〕

◆後馬をとばす



全 合わせボタンで、記憶したい チャンネルに合わせる

*** チャンネル合わせ ***

チャンネル表示 2CH スキップ 受信チャンネル 2



3

記憶ボタンを押す

- 記憶を表示します。
- ·本体表示窓では、:が消えます。
- ・他にも記憶したいチャンネルがあるときは、②~3 をくり返します。

* チャンネル合わせ +


チャンネル表示 2CH 記憶 受傷チャンネル 2



4

チャンネル合わせボタンで、表示を戻す

受信チャンネル設定(つづき)

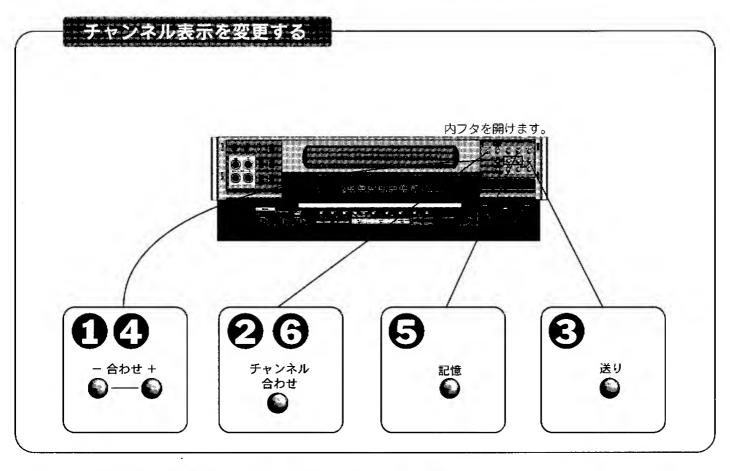


(例)テレビ神奈川(**42**チャンネル)のチャンネル表示を**5**にする

合わせボタンで、変更したい チャンネルにする テレビ画面

本体表示窓

42CH

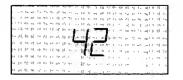

チャンネル合わせボタンを押す ・チャンネル合わせ画面を表示します。

* チャンネル合わせ *


デャンネル表示 42CH 記憶 受信チャンネル 42

◆オートチャンネル営わせ [オートチャンネル]


◆チャンネルを選ぶ (-/+)

◆選励をとばす [スキップ]

[チャンネル合わせ]

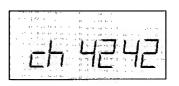



送りボタンを押す・チャンネル表示変更画面を表示します。

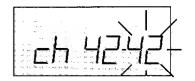



合わせボタンで、チャンネル表示 を変更する

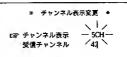

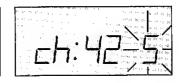




記憶ボタンを押す

・記憶を表示します。

・本体表示窓では、:表示が消えます。

* チャンネル表示変更 *

チャンネル表示 受信チャンネル 5CH(1218) 42

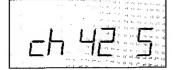



チャンネル合わせボタンで、表示を戻す

- ・タイマー予約をするときは、チャンネル表示の数字で予約します。
- 他にも変更したいチャンネルがあるときは、 ~ ⑥ をくり返します。






チャンネル表示の変更をまちがえたときは、 ベージのオートチャンネル設定をやり直してく ださい。

ただし、チャンネル表示の変更や微調整したチャンネルも前の状態に戻りますので注意してください。

受信チャンネル設定(つづき)



受信したチャンネルが白黒画面のときや、しま模様の画面になっているときは微調整が必要です。

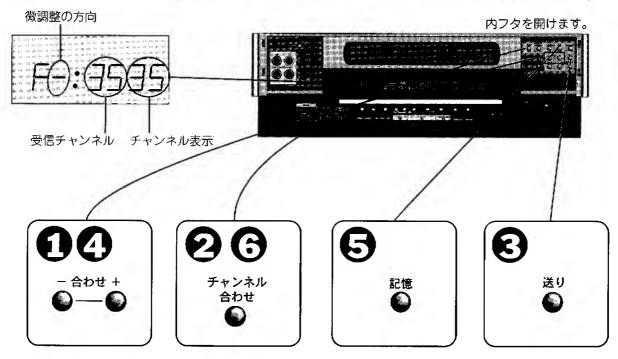

合わせボタンで、微調整したい チャンネルにする テレビ画面

本体表示窓

35CH



チャンネル合わせボタンを押す・チャンネル合わせ画面を表示します。



送りボタンを3回押す・チャンネル微調整画面を表示します。

* チャンネルヴ模整 *

チャンネル表示 35CH 受債チャンネル 35
sar 数損整 -*
◆数損整をする (元/十)
◆変えた内容を記憶する (兄情)
*終了 (チャンネル合わせ)






合わせボタンで、微調整する

●しま模様の画面のときは、合わせ(ー)ボタンを押します。





●白黒画面のときは、合わせ(+) ボタンを押します。



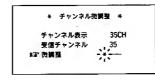



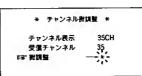

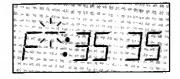


・調整前の状態に戻したいときは、合わせ(一)と(十)ボタンを同時に押します。



記憶ボタンを押す

・記憶を表示します。

・本体表示窓では、:表示が消えます。

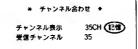





チャンネル合わせボタンで、表示を戻す

・他にも微調整したいチャンネルがあるときは、❶~❻をくり返します。



ガイドデザンズル教育

ビデオ・プラス

Gコードを使ってタイマー予約する前の準備

『 ページのオートチャンネル設定終了後

あなたのお住まいの地区で受信できるチャンネルを チャンネルボタンで調べて、 **4** の表に記入する




例えば横浜市なら、本体で 受信できるチャンネルは**9**つだ!

1	3	4	6	8
10	12	16	42	

0

受信できた放送局名を調べる

・テレビ画面を見て、この番組の放送局名を 番組欄で調べて、**④** の表に記入します。

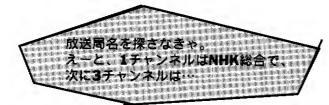




3

自分の住んでいる地域のガイドチャンネルを

- 一覧表で調べる(区型ページ参照)
- ・4 の表にガイドチャンネルを記入します。

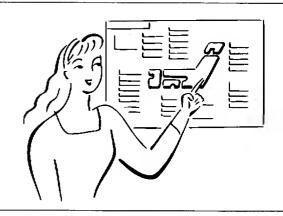



・引っ越しした場合は、必要に応じて設定し直し てください。

NHK総合とNHK教育テレビは、どの地域にお住ま いの方でもガイドチャンネル設定が必要です。

あなたのお住まいの地区に合わせて表を作成しましょう。

本体で受信したチャン 新聞や雑誌の番組欄を見て **『『型ページのガイドチャン** ネルを記入する 放送局名を記入する ネル一覧表を見て記入する ガイド チャンネル 放送局名 チャンネル NHK総合 80 NHK教育 90

上の表より、チャンネル表示とガイドチャン ネルを見比べて数字が違っている放送局を本 体に記憶する(次ページ参照)

・違っているところにく印を入れます。

例えばこの場合・日本テレビは数字が同じなのでガイド チャンネル設定の必要はありません。


・衛星放送のチャンネルはすでにメモリーしてあります ので、ガイドチャンネル設定の必要はありません。

・CATVなどで衛星放送を受信しているときは、 ガイドチャンネル設定が必要です。

	(例)植	浜市の場合	
	チャンネル 表 示	放 送 局 名	ガ イ ド チャンネル
\checkmark	1	NHK総合	80
\checkmark	3	NHK教育	90
	4	日本テレビ	4
		THE STATE OF THE S	シ



方子下支收支子及数章或专家

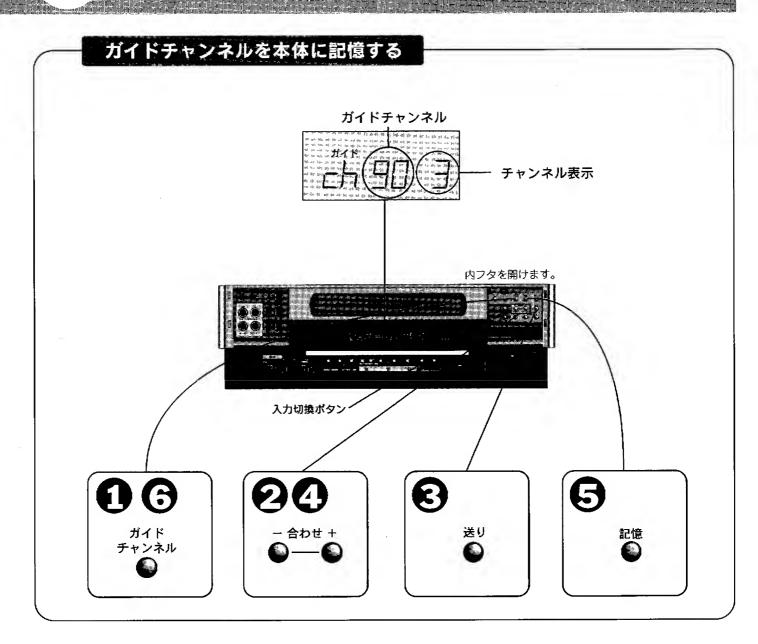

(例)NHK教育テレビのガイドチャンネル(90)を記憶する場合(横浜市)

重備


- ●リモコンの時刻合わせをします。(ページ参照)
- 2 国 ~ 国ページの 1 ~ 4 を行い、表を作成します。

ガイドチャンネルボタンを押す


・ガイドチャンネル合わせ画面を表示します。

テレビ画面

本体表示窓

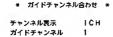

◆チャンネルを選ぶ [-/+]* ガイドチャンネル変更へ *#7 [ガイドチャンネル]

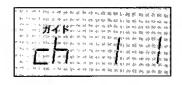

合わせボタンで 記憶するチャンネルを選ぶ

チャンネル表示 3CH ガイドチャンネル

* ガイドチャンネル合わせ *

◆チャンネルを選ぶ [-/+] (送り) *終了 [ガイドチャンネル]



送りボタンを押す

・ガイドチャンネル変更画面を表示します。

* ガイドチャンネル変更 * チャンネル表示 3CH 略 ガイドチャンネル -3-


◆変えた内容を記憶する (記憶) [ガイドチャンネル]



合わせボタンで記憶するガイド チャンネルに合わせる

* ガイドチャンネル変更 * チャンネル表示 3CH ISF ガイドチャンネル -90-

◆ガイドチャンネルを選ぶ (-/+) ◆変えた内容を記憶する (記憶) [ガイドチャンネル]

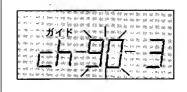

記憶ボタンを押す

- 他にも記憶するチャンネルがあるときは、
- ② ~ ⑤ をくり返します。

* ガイドチャンネル合わせ * チャンネル表示 зсн ガイドチャンネル

(-/+)◆チャンネルを選ぶ (送り) *#7 **〔ガイドチャンネル〕**



ガイドチャンネルボタンで表示を戻す 「設定完了]



・衛星チャンネルのチャンネル表示について 衛星チャンネルをビデオで録画するときのチャ ンネルをチャンネル表示とします。 例えば、外部入力(L1、L2、L3)で録画 するときは、操作2で入力切換ボタンを押して、 チャンネル表示をビデオ1 (またはビデオ2、 ムービー) にします。

・ガイドチャンネルボタンを2秒以上押すと、別 のガイドチャンネル合わせ画面を表示します。 このVTRは、現在掲載されているGコード及 び将来このコードを応用したサービスにも対応 しています。将来のシステムに対応するもので Gコードを応用したサービスが始まるまで使用 できません。



ガイドチャンネル設定(つづき)

+4,44	
、水达	局名
_	

ガイドチャンネル

放送局名

ガイドチャンネル

放送局名



10 29 37

8 38

	N H K総合 N H K教育	80 90
全	B S 1	71 72
国	BS3 BS5 WOWOW BS7 NHK衛星第2	72 73 74
共	BS9 BS11 NHK衛星第2	75 76
通	BS13 BS15 CS 衛星チャンネル	77 78 99

新潟	新潟放送(BSN) 新潟テレビ21(NT21) テレビ新潟(TNN) 新潟総合(NST)	5 21 29 35
長野	信越放送(SBC) 長野朝日(ABN) テレビ信州(TSB) 長野放送(NBS)	11 20 30 38
山梨	山梨放送(YBS) テレビ山梨(UTY)	5 37

		•
広島	中国放送(RCC) 広島テレビ(HTV) テレビ新広島(TSS) 広島ホーム(HOME)	4 12 31 35
鳥取·島根	日本海テレビ(N K T) 山陰放送(B S S) 山陰中央(T S K)	1 10 34
DE	山口放送(KRY) テレビ山口(TYS)	11 38

西日本放送(RNC)

●北海道·東北

1 5 17 27 35
1 34 38
6 33 35
11 31 37
1 12 32 34
10 36 38
11 31 33 35

中部	静岡	静岡放送(SBS) 静岡第一(SDT) 静岡県民(SKT) テレビ静岡(SUT)	11 31 33 35
	中京	東海テレビ (THK) 中部日本放送 (CBC) 名古屋テレビ (NBN) テレビ愛知 (TVA) 三重テレビ (MTV) 中京テレビ (CTV) 岐阜放送 (GBS)	1 5 11 25 33 35 37
	[]	北日本放送(KNB) テレビュー富山(チューリップ) 富山テレビ(T34)	1 32 34
	石川	北陸放送(MRO) 北陸朝日(HAB) テレビ金沢(KTK) 石川テレビ(ITC)	6 25 33 37
	福井	福井放送(FBC) 福井テレビ(FTB)	11 39

国	香川	山陽放送(RSK) テレビせとうち(TSC) 瀬戸内海放送(KSB)
		岡山放送(OHK)
	愛	南海放送 (RNB) 伊予テレビ (ITV)
	媛	愛媛放送(EBC)
	德島	四国放送(JRT)
	高知	高知放送(R K C) テレビ高知(K U T V)
♪ 九 州	福	九州朝日放送(KBC) RKB毎日(RKB) テレビ西日本(TNC) TXN九州(TVO)

●関東・甲信越


	日本テレビ(N T V)	4
	東京放送(T B S)	6
. 88	フジテレビ (CX)	8
関	テレビ朝日(ANB)	10
	テレビ東京(TX)	12
東	放送大学	16
*	テレビ埼玉(TVS)	38
	 テレビ神奈川(TVK)	42
	千葉テレビ(CTC)	46
	群馬テレビ (GTV)	48


●関西・中国	関西	毎日放送 (MBS) 朝日放送 (ABC) 関西テレビ (KTV) 読売テレビ (YTV) テレビ大阪 (TVO) テレビ和歌山 (WTV) びわ湖放送 (BBC) 近畿放送 (京都テレビ) (KBS) サンテレビ (SUN) 奈良テレビ (TVN)	4 6 8 10 19 30 30 34 36 55
	岡山	西日本放送(RNC) 山陽放送(RSK) テレビせとうち(TSC) 瀬戸内海放送(KSB) 岡山放送(OHK)	9 11 23 33 35

 九州朝日放送(KBC) 1 RKB毎日(KKB) 4 テレビ西田州(TVQ) 19 活岡 大分に (OBS) 5 大テレビ(STS) 36 大テレビ(STS) 36 大テレビ(STS) 36 長崎時の大分に (NBC) 5 長崎崎で (N I B) 25 長崎崎で (N CC) 27 前のは (RKK) 11 熊熊本本県に (KKTN) 37 熊熊本本県に (KKTN) 37 熊藤本県に (KKAB) 16 熊本県に (KKAB) 16 第本県に (KKT) 34 宮戸レビ(KKTS) 34 宮戸レビ(KKTS) 35 鹿児島テレビ(KKTS) 35 神縄が送(RBC) 10 神縄が送(RBC) 10 神縄が送(RBC) 10 おおけば(RBC) 10 	_ 	J D C E DA (K O I I)	30
佐賀 サガテレビ (STS) 36 長崎放送 (NBC) 5 長崎国際 (NIB) 25 長崎文化 (NCC) 27 テレビ長崎 (KTN) 37 熊本放送 (RKK) 11 熊本本朝民(KKT) 22 テレビ熊本 (TKU) 34 宮崎放送 (MRT) 10 テレビ宮崎 (UMK) 35 鹿児島テレビ (KTS) 32 別・沖縄テレビ (OTV) 8		R K B 毎日(R K B) テレビ西日本(T N C) T X N 九州(T V Q)	4 9 19
長崎的送(NBC) 5 長崎国政(NIB) 25 長崎以(NIB) 25 長崎以(NCC) 27 テレビ長崎(KTN) 37 能 熊本朝日(KAB) 16 熊本朝民(KKT) 22 テレビ熊本(TKU) 34 宮崎の放送(MRT) 10 テレビ宮崎(UMK) 35 鹿児島テレビ(KTS) 38 沖 沖縄テレビ(OTV) 8	大分		
長崎国際(NIB) 25 長崎文化(NCC) 27 テレビ長崎(KTN) 37 能 熊本放送(RKK) 11 熊本朝日(KAB) 16 本 東県民(KKT) 22 テレビ熊本(TKU) 34 宮崎放送(MRT) 10 テレビ宮崎(UMK) 35 鹿児島テレビ(KTS) 38 沖 沖縄テレビ(OTV) 8	佐賀	サガテレビ(STS)	36
熊本朝日(KAB) 16 熊本県民(KKT) 22 テレビ熊本(TKU) 34 宮崎放送(MRT) 10 テレビ宮崎(UMK) 35 鹿内島放送(KKB) 32 鹿児島テレビ(KTS) 38 沖 沖縄テレビ(OTV) 8		長崎国際(N B) 長崎文化(N C C)	25 27
 鹿 南日本放送 (MBC) 児 鹿児島放送 (KKB) 島 鹿児島テレビ (KTS) 油 沖縄テレビ (OTV) 		熊本朝日(KAB) 熊本県民(KKT)	16 22
沖 沖縄テレビ (OTV) 8	宮崎		
	鹿児島	鹿児島放送 (KKB)	32
			_



時刻合わせ〔リモコン〕

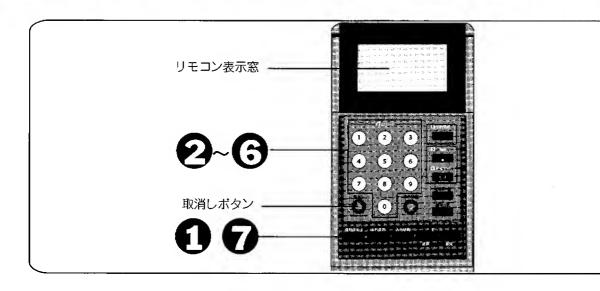


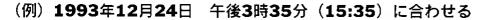



時刻合わせボタンを押す

リモコン表示窓

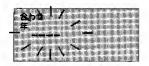




数字ボタンで時を入力する

· 1 ケタの場合は 0 を先に押します。





数字ポタンで年を入力する

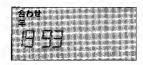



数字ボタンで分を入力する

· 1 ケタの場合は 0 を先に押します。





数字ボタンで月を入力する

· 1 ケタの場合は 0 を先に押します。





時刻合わせボタンを押す

・時計が動き始めます。





数字ボタンで日を入力する


1ケタの場合は0を先に押します。





- ・時刻を正確に合わせたいときは、⑦の操作で時報(☎117)に合わせて時刻合わせボタンを押してください。
- ・設定中にまちがえて入力したときは、取消しボタンを押し、もう一度、数字ボタンで入力してください。
- ・時刻の分を合わせ直すときは、時刻合わせボタンを押したあと数字ボタンで入力してください。



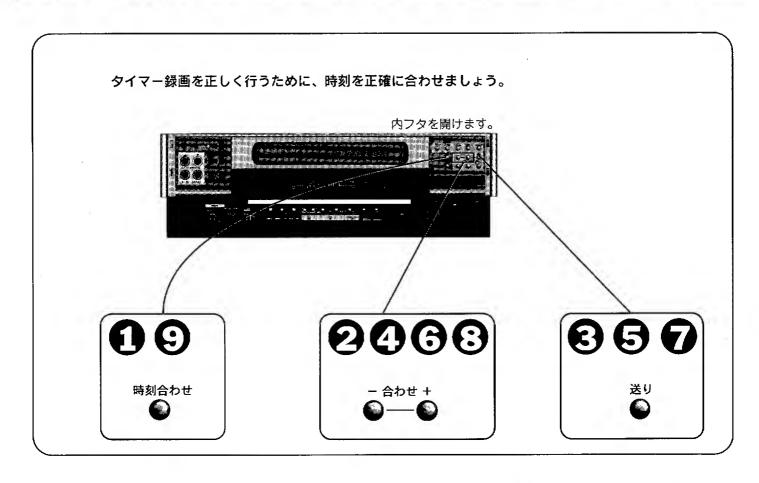

(例) 木曜日 午後3時35分 (15:35)、ぴったリクロックのチャンネルを12 (関西地区) に合わせるとき

準備

テレビの準備

- ●電源を入れます。
- ② ビデオチャンネル (1か2、ビデオ) にします。 (■ ページ参照)

時刻合わせボタンで 時刻合わせ画面を表示する

約10秒以内

テレビ画面

本体表示窓







合わせボタンで曜日を合わせる

 \setminus \perp - 木曜 -曜日






- ・ぴったりクロックとは 自動的にテレビ放送局の時報で時計を修正して くれる機能です。
- NHK教育テレビの時報で1日3回(7、12、 19時)時計を修正します。ただし、ビデオ使 用中は動作しません。
- ※NHK教育テレビのチャンネルは地域によって 異なります。新聞などでご確認のうえチャンネ ルを設定してください。





送りボタンを押す

→0÷00

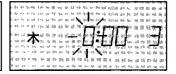

合わせボタンで時を合わせる

-)15÷00



送りボタンを押す

時刻



合わせボタンで分を合わせる

時刻



送りボタンを押す

ぴったりー3チャンネル



合わせボタンでぴったりクロック のチャンネルを設定する

・NHK教育テレビのチャンネルに合わせます。

NHK教育テレビが3チャンネルの地域では 特に合わせる必要はありません。

、// ぴったり2チャンネル





時刻合わせボタンを押す

- 時計が動き始めます。
- ・正確に合わせたいときは、時報(☎117)に 合わせて時刻合わせボタンを押してください。

木曜 15:35






- ・途中で修正するときは送りボタンで点滅部分を 移動させ、合わせボタンで修正します。 ・現在時刻とのずれが±3分以上あるときは、ぴ
- ったリクロックは働きません。
- ・音楽入りの時報では機能しないことがあります。
- ・30分以上の停電があると、本体表示窓が0:00 で点滅します。
 - 再度、時刻合わせをしてください。

ピクター以外のテレビを操作する

TVマルチブランドリモコン

国内メーカー**10**社のテレビ操作(電源の入・切、チャンネル、音量、入力切換)ができます。 ご購入時は、ビクター製テレビの指定になっています。

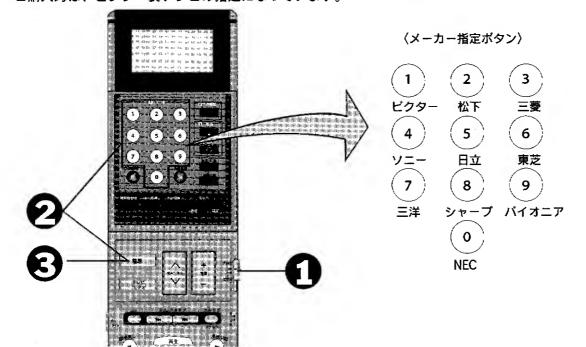

0

テレビ/ビデオ切換スイッチをテレビにする

2

電源ボタンを押しながら、メーカー指定ボタンを押す



テレビの電源が入/切するか確認する

・チャンネル、音量、入力切換もできるか確認します。




- ・まちがえたときは、もう一度設定し直してくだ さい。
- ・電池交換後、時計表示が0:00で点滅するときは、テレビのメーカー指定をやり直してください。




・テレビによっては操作できないものや、特定の ボタンだけ操作できないものがあります。

本機のリモコンで2台のビクタービデオを操作する リモコンコード切換

リモコン操作すると、**2**台が同時に同じ動きをしてしまい、ビデオ操作がうまくいかないことがあります。 本機は、リモコンコードを別に設定し、**1**つのリモコンで2台のビデオを別々に操作することができます。

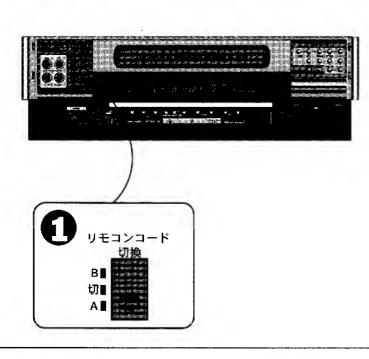

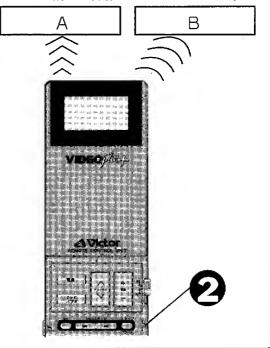

O

ビデオ側のリモコンコード切換スイッチがAの場合

2

リモコンのA/Bコード切換スイッチもAにする


■Bコードにする場合は、本体もリモコンもBコードにします。



台学对方包沙斯自967で

カセットの出し入れ

入れかた

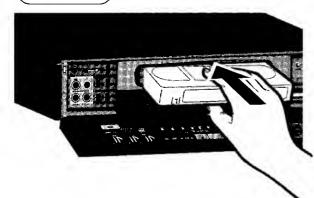



テープの見える面を上にし、中央部を ゆっくり押す

- ・電源が入ります。
- カウンターが、0н00м00sになります。
- ・つめのないカセットを入れると、再生を始めます。

出しかた


タイマー表示()

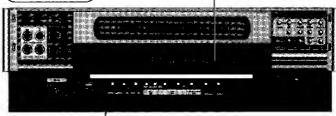

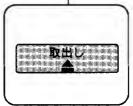


取出しボタンを押す

- ・タイマースタンバイ中は、テープを取り出すことはできません。
- タイマーボタンで ◆ 表示を消してから、取り出してください。

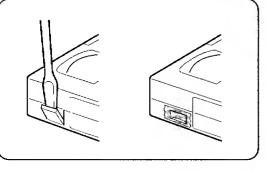

大切なテープを消さないために

つめ(誤消去防止用)を折って、取りのぞいてください。 ふたたび録画したいときは、セロハンテープを2重に貼ってください。

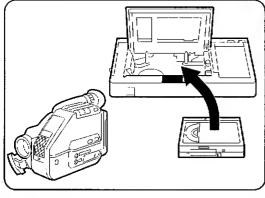

ビデオムービーで録画したWISCテープを見るには


別売のカセットアダプターC-P6をご使用ください。



カセットの出し入れ口には、手や異物を入れないでください。 特に小さなお子様にはご注意ください。 ・テープを入れたらつまってしまい、数秒後にテープが自動的に出てきたときは テーブを斜めに入れるなど、入れかたによって は内部の保護回路が働き、テーブが自動的に出 てきます。このようなときは、数秒待ち、もう 一度正しく入れ直してください。

S-VHS録画する

- S-VHSカセットを入れると、自動的にS-VHS録画をします。
- S-VHSランプが点灯していることを確認してください。

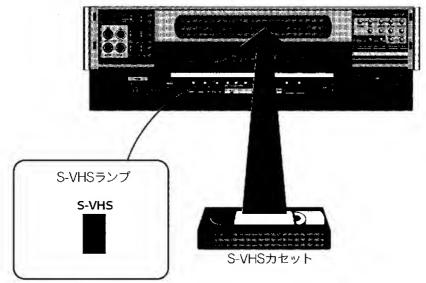


●使用カセットと録画方式

使用力セット	録画方式	S-VHSランプ		
s-vhs	S-VHS	S-VHS	点灯	S-VHSカセットを入れると点灯します。
	VHS	S-VHS	消灯	モード選択画面で S-VHS 記録を切にします。 (夏 [3] ページ参照)
VHS	VHS	S-VHS	消灯	S-VHS録画できません。



· S-VHS録画したテープは、他のVHSビデオでは正常に再生できません。 S-VHS対応ビデオまたはSQPB(S-VHS簡易再生機能)付ビデオで再生してください。

衛星放送を見る

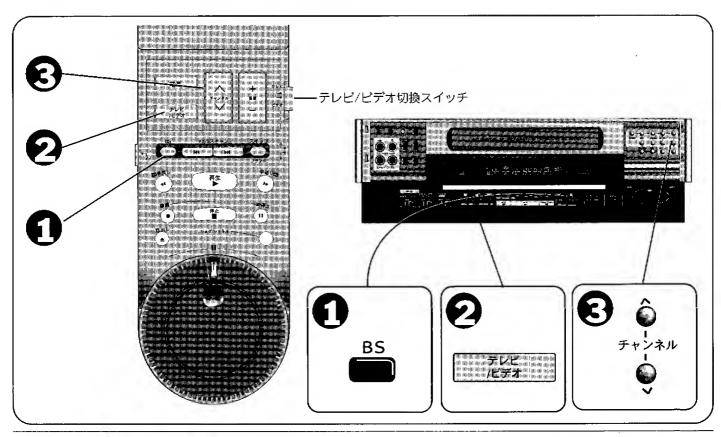


準備

- テレビの電源を入れます。
- ② テレビをビデオチャンネル(1か2、ビデオ)にします。(図3ページ参照)
- ❸ リモコンのテレビ/ビデオ切換スイッチをビデオにします。




BSオレンジボタンを押す

・ビデオ電源切でも見ることができます。

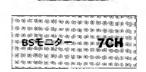




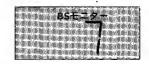

テレビのビデオチャンネルが**1**か**2**のかたは テレビ/ビデオボタンで ビデオ 表示を点灯させる



チャンネルボタンで見たい 衛星放送を選ぶ

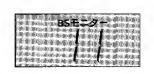

ЕМЕМО

- 録画、再生やタイマースタンパイ中でも、BS オレンジポタンを押すと衛星放送を受信できます。(BSモニター)
- もう一度BSオレンジポタンを押すと前の状態 に戻ります。
- ・テレビがBSチューナー内蔵でない場合は、衛星放送を録画中に別の衛星放送の番組を見ることはできません。

・BSモニター中は、主音声(日本語など)/副音声(外 国語)の切り換えはできません。 切り換えたいときは、ビデオ電源を入れてから、 Hi-Fi音声切換ポタンで聞きたい音声を選んでく ださい。() ページ参照)


ビデオ2切換スイッチを BSデコーダ入力にする

・自動的にBSデコーダオンラインスイッチは**連動** になります。

本機の電源を入れたあとに、 BSデコーダの電源を入れる

・本機の電源を入・切すると、BSデコーダの電源 も連動して入・切することを確認します。 ■チャンネル切換時、スクランブル放送を受信すると、テレビ画面にデコーダ入力を5秒間表示します。

テレビ画面

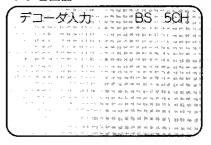

チャンネルボタンで BS5チャンネルを選ぶ

本体のジョグダイヤルでも選べます。

■本機とBSデコーダのBS音声スイッチを 両方ともテレビにしてください。




・BSデコーダの取扱説明書もお読みください。 ・ビデオ2切換スイッチを通常入力にすると、 ビデオ2は通常の外部入力になります。



・WOWOWのタイマー録画で、録画開始時に BSデコーダの電源が入るようにするため、タ イマースタンパイする前に、BSデコーダの電 源が入であることを確認してください。



衛星放送を見る(つづき)

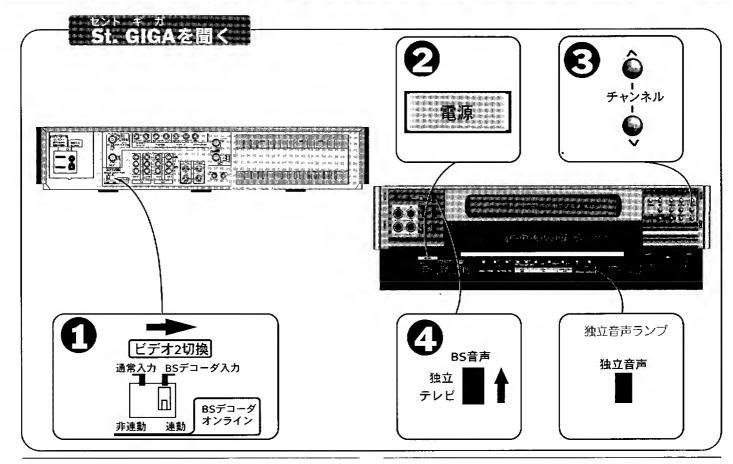

ビデオ**2**切換スイッチを **BS**デコーダ入力にする

・自動的にBSデコーダオンラインスイッチは連動になります。

4

BS音声スイッチで独立を選ぶ

・独立音声が聞こえます。

本機の電源を入れたあとに、 BSデコーダの電源を入れる

・本機の電源を入・切すると、BSデコーダの 電源も連動して入・切することを確認します。 0

独立音声が聞こえないときは、BS デコーダの音声選択ボタンで独立を選ぶ

・スクランブル放送で二ヶ国語放送を聞く場合は、 BSデコーダの音声選択ボタンで聞きたい音声を 選んでください。

チャンネルボタンで BS5チャンネルを選ぶ


- ・本体のジョグダイヤルでも選べます。
- ・独立音声が放送されていると、独立音声ラン プが点灯します。
- ■チャンネル切換時、スクランブル放送 を受信すると、テレビ画面にデコーダ 入力を5秒間表示します。




- \cdot S t . G \mid G A 放送時、放送局と契約していない場合は音声が聞こえません。
- ・BSデコーダの取扱説明書もお読みください。
- ・独立音声放送がないときに独立の位置にすると、音声は出ません。
- ・WOWOWの画面が乱れていても、独立音声は 正常に録音できます。
- ・St、GIGAをタイマー録画する場合、本機 とBSデコーダのBS音声スイッチを両方とも 独立にしてください。

- ・スクランブル放送時、デジタル音声出力端子から出力される音声は、スクランブル信号のため 無音声になります。
- BSデコーダのデジタル音声出力端子からデジタルアンプなどへ接続してください。
- ・St. GIGAのタイマー録画で、録画開始時にBSデコーダの電源が入るようにするため、タイマースタンパイする前に、BSデコーダの電源が入であることを確認してください。

ハイビジョン放送を見る

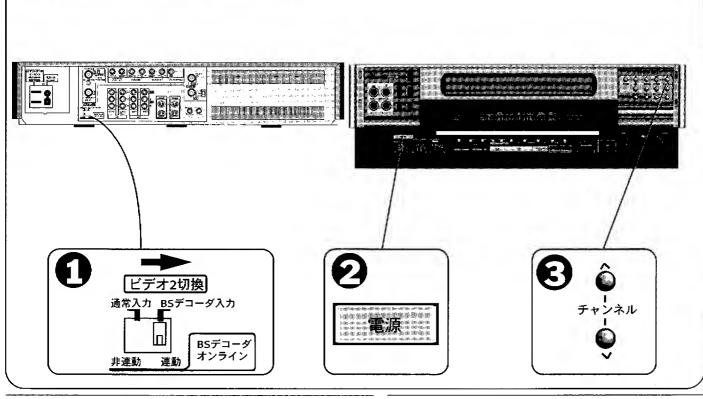

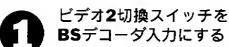


・自動的にBSデコーダオンラインスイッチは連動 になります。

本機の電源を入れたあとに、MUSE-NTSCコンバーターの電源を入れる・大機の電源を入れる・大機の電源を入れる・MUSE NTSC

・本機の電源を入・切すると、MUSE-NTSC コンパーターの電源も連動して入・切することを 確認します。 ■チャンネル切換時、ハイビジョン放送を受信すると、テレビ画面にデコーダ入力を**5**秒間表示します。

テレビ画面

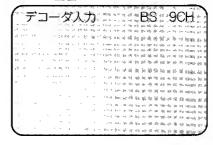

チャンネルボタンで **BS9**チャンネルを選ぶ


・本体のジョグダイヤルでも選べます。



- ・MUSE-NTSCコンバーターの取扱説明書もお読みください。
- ・ビデオ 2 切換スイッチを通常入力にすると、 ビデオ 2 は通常の外部入力になります。



・ハイビジョン放送のタイマー録画で、録画開始 時にMUSE-NTSCコンパーターの電源が入 るようにするため、タイマースタンパイする前 に、MUSE-NTSCコンパーターの電源が入 であることを確認してください。

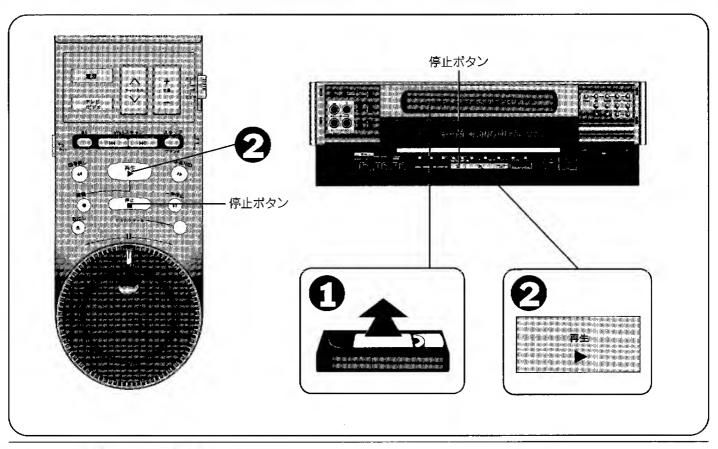

準備

●テレビの電源を入れます。


②テレビをビデオチャンネル(1か2、ビデオ)にします。(図頭ページ参照)






テープを入れる

- 電源が入ります。
- ・ つめのないテープを入れると再生を始めます。

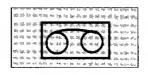

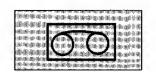

再生ボタンを押す

再生が始まります。






■再生をやめるには、停止ボタンを押します。



- ・再生を始めると、トラッキングを自動的に調節
- します。 ・早送り/巻戻しするには、停止中に早送りまたは 巻戻しボタンを押します。 ・テープがなくなると、自動的に巻き戻します。
- ・一時停止するには一時停止ポタンを押します。 再生ボタンで戻します。
- ー時停止を5分以上続けると、テープやビデオ ヘッド保護のため、自動的に停止状態になります。



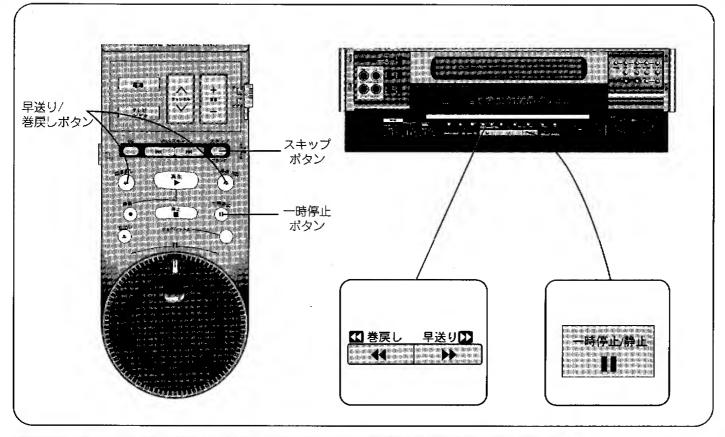

画面を見ながら早送り/巻戻し再生をする シャトルサーチ再生





テープの録画 早送り/巻戻し スピード ボタンの操作方法	標準	3 倍
一度ポンと押す(ラッチ)	7 倍速で再生します	21 倍速で再生します
押し続ける	7倍速で再生します	13倍速で再生します

- ●再生ボタンで通常再生に戻ります。
- ●指をはなすと通常再生に戻ります。

*ラッチ……手をはなしても飛ばし見再生を続けます。

CMを飛ばす

スキップサーチ



- ・再生中に、スキップボタンを1回押すと30秒ぶんを早送り再生します。
- ・押すたびに30秒刻みで最大2分(4回押す)まで飛ばし見できます。
- ・再生ボタンで通常再生に戻ります。

番組	СМ	番組
	←早送り再生→	

一再生するには







- ・一時停止ボタンを2秒以上押します。
- · 再生ボタンで通常再生に戻ります。



- ・シャトルサーチ再生、スキップサーチ、スロー
- 再生中は音声が出ません。
 ・静止画再生またはスロー再生中にノイズが出るときはトラッキング調節をしてください。
 (更なページ参照)

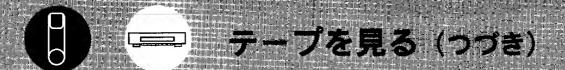

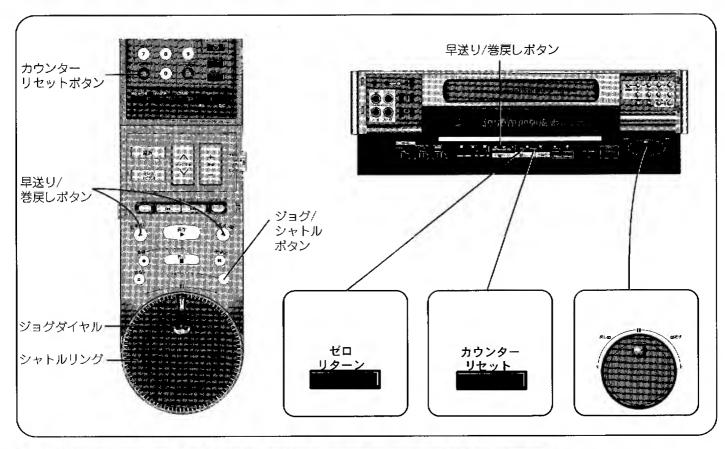

ター0+00м00sの位置を呼



停止または再生中に、ゼロリターンボタンを押します。

- ·自動的に0→00m00sの位置まで巻戻し(または早送り)して停止します。
- ・カウンターを0 + 0 0 M 0 0 sにするときは、カウンターリセットボタンを押します。





巻戻し中のときは 巻戻しボタンを押し続ける 早送り中のときは





- ・押している間、のぞき見できます。 早送りボタンを押し続ける ・指を離すと、もとの巻戻し/早送り
 - に戻ります。 ・オープンサーチ中の再生スピードは
 - 7倍速(標準)または13倍速(3倍) です。



· 早送り中にテーブがなくなると、自動的に巻戻 します。


ジョグダイヤルを使ってコマ送り再生する





- ❶ リモコンで操作するときは、ジョグ/シャトルボタンを押してラ ンプを点灯させます。
 - ・本体で操作するときは必要ありません。
- ② 再生または静止画再生中に、ジョグダイヤルを回すとコマ送り再 生ができます。

停止中に本体のジョグダイヤルを回すと、 ビデオのチャンネル切り換えができます。

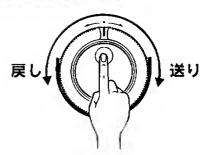

ジョグダイヤルの動きを止めると、 静止画再生になります。


シャトルリングを使って可変速再生





- リモコンで操作するときは、ジョグ/シャトルボタンを押して ランプを点灯させます。
 - ・本体で操作するときは必要ありません。
- 再生または静止画再生中に、シャトルリングを回すと可変速再 生ができます。

静止画再生

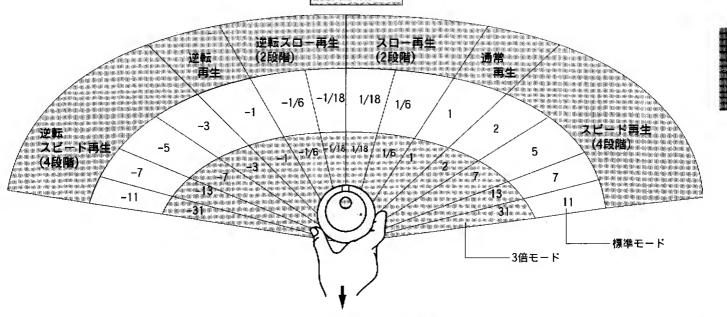

シャトルリングから手を離すと、静止画再生になります。




・ジョグ/シャトルボタンについて リモコンのジョグダイヤル/シャトルリングを 操作するときは、ジョグ/シャトルボタンを押してランプを点灯させます。 もう一度押すとランプは消えます。 約1分以内に次の操作をしないとランプは自動 的に消えます。



・コマ送り再生、可変速再生中は音声が出ません。 ・静止画再生、スロー再生を5分以上続けると、 テープ保護のため自動的に停止状態になります。

プテレビ番組を録画する

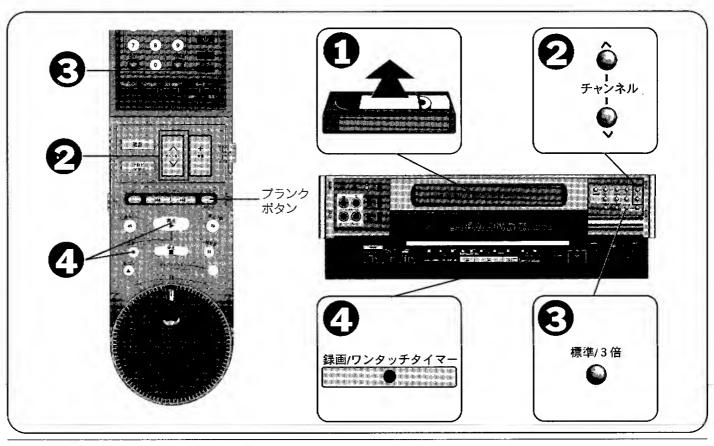

準備


- ●テレビの電源を入れます。
- ② テレビをビデオチャンネル(1か2、ビデオ)にします。(図頭ページ参照)
- ❸ リモコンのテレビ/ビデオ切換スイッチをビデオにします。


テープを入れる

つめがあることを確認します。 (電量ページ参照)





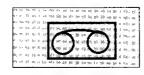


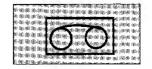

チャンネルボタンでチャンネルを選ぶ

- ・衛星放送も選べます。
- ・リモコンの場合は、数字ボタンでも選べます。
- ・本体の場合は、ジョグダイヤルでも選べます。



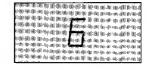



- ・録画を始めるとインデックス(頭出し信号)を 書き込みます。番組の頭出しに使用します。 (屋型ページ参照)
- ・一時停止を5分以上続けると、テープやビデオ・ ヘッド保護のため自動的に停止します。
- ・テープがなくなると自動的に巻き戻します。 ・ワンタッチタイマー録画中にテーブがなくなる と、自動的にカセットが出て電源が切れます。
- ・テープの巻き終わり付近でカセットを入れると、 自動的に巻き戻します。
- ・録画時間を設定していない場合は電源が切れま せん。



標準/**3**倍ボタンで 録画スピードを選ぶ




録画ボタンで録画を始める

・リモコンの場合は、録画ボタンを押しながら 再生ボタンを押します。

つめのないテープには録画できません。

録画

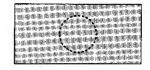

■録画をやめるには、停止ボタンを押します。

- ■録画を一時的にやめるには、一時停止 ボタンを押します。
- ・再生ポタンで、また録画を始めます。

録画中に録画時間を設定し、自動的にビデオの電源を切るには

ワンタッチタイマー録画

録画を始めた後、もう一度録画ボタンを押します。

・録画ポタンを押すたびに、**30**分刻みで4時間まで設定できます。



テレビ画面



- ・設定した時間だけ録画したあと、自動的に電源が切れます。
- ・ワンタッチタイマー録画中に録画ボタンを押すと、録画時間 を変更できます。

OTR 2:00



リモコンの録画ボタンでは操作できません。

■ワンタッチタイマー録画を途中でやめるには、停止ボタンを 押します。

録画していない部分をさがす

ブランクサーチ

停止状態でブランクボタンを押す

- ・未録画部分をさがし、停止します。
- ・テープ残量を表示します。
- ・表示を戻すときは、本体のカウンター/ 残量/時計表示切換ポタンを押します。
- ■途中でやめるには、停止ボタンを押します。

テレビ画面

ブランクサーチ



ブランクサーチ終了後、録画を始める前に再生して、 ここから録画してよいか確認しましょう。




- ·録画時間を4時間以上または分刻みで合わせた いときは
- (例) 録画時間を5時間15分にする
- ワンタッチタイマー録画中に、送りボタンを押します。

(以後10秒以内に各操作を行います。)

- ②合わせボタンで5 (時間) にします。
- 3送リボタンを押します。
- 4合わせボタンで15(分)にします。
- **⑤**送りボタンを押します。(設定完了) 最大9時間59分まで設定できます。



第画 中に別の音楽を見る(のラ番組録画)

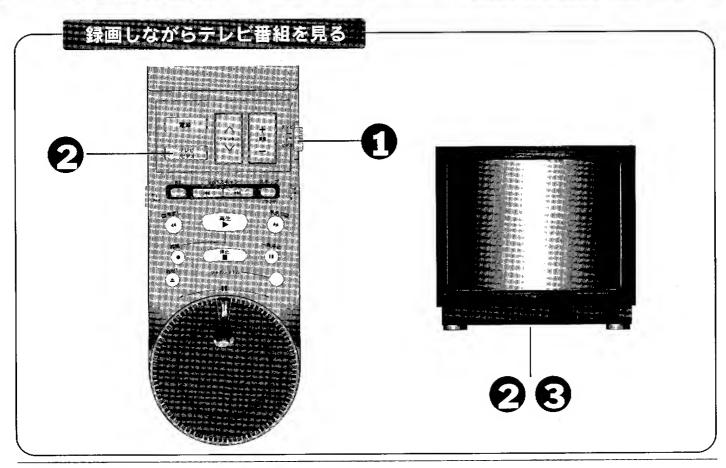

テレビ/ビデオ切換スイッチを ビデオにする

(表示例)


(テレビ画面

本体表示窓

2

テレビ/ビデオボタンで<u>「ビデオ</u> 表示を消す

A V 接続の場合は、テレビの入力切換を 「ビデオ」から「テレビ」にします。

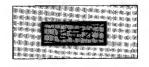

·AV接続でない場合

3


テレビ側のチャンネル切換で、 見たい番組にする

・録画には影響しません。



A V 接続とは 付属のビデオ、オーディオコードを使って、テ レビとビデオを接続する方法です。 (摩理 ページ参照)



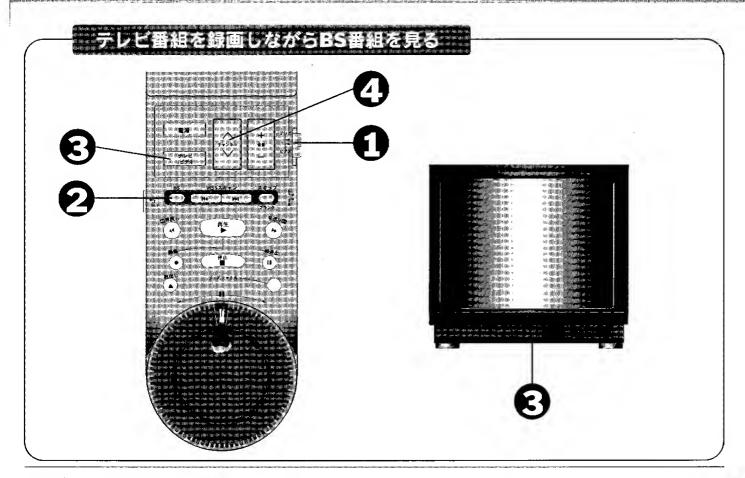

テレビ/ビデオ切換スイッチを ビデオにする

テレビ番組を録画中に、 BSオレンジボタンを押す

テレビ/ビデオボタンで、ビデオ 表示を点灯する

・AV接続の場合は、テレビの入力切換を「テレビ」から「ビデオ」にします。

11CH

AV接続の場合

(表示例)

·AV接続でない場合

ビデオのチャンネルボタンで 見たい**BS**番組にする

For the light should be because a time, any closes in the light of the



テレビがBSチューナー内蔵でない場合は、BS番組を録画しながら、別のBS番組を見ることはできません。




- ・VHF/UHF放送番組を、テレビ番組と説明しています。
- ・衛星放送番組を、BS番組と説明しています。 BSモニター中は、主音声(日本語など)/副音声(外 国語)の切り換えはできません。

タイマー予約(リモゴシ)

ビデオ・プラス

Gコードを使ってタイマー予約する

リモコンにGコードを入れ、本体へ転送します。本体では2週間先まで8つの番組が予約できます。

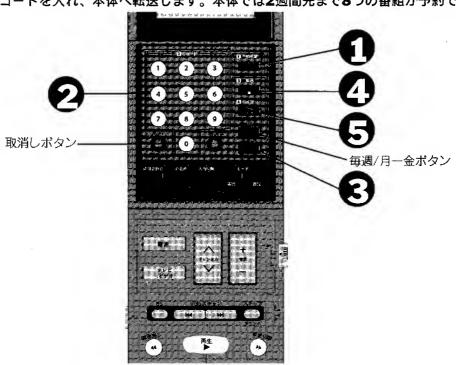

番組予約番号Gコードは 新聞・雑誌等のテレビ欄 に掲載されています。



00 ドラえもん 「苦楽メーター」 「旅行窓 z ット」 30 はなきんデータランド

30 はなきんデータランド 初公開、人気オーディ ション傾向と対策 9230





上のテレビ欄の午後7時から7時30分の番組を標準モードで予約する場合


準備

- ●つめのついたカセットを入れます。
- ②本体の時刻合わせをします。(■□ページ参照)
- ❸本体のガイドチャンネル設定をします。(ページ参照)
- ◆ リモコンの時刻合わせをします。(
 ▼
 ページ参照)
- ❺新聞や雑誌などを用意してください。

リモコン表示窓




予約開始 予約開始ポタンを押す

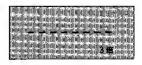



Gコード(番組予約番号)の入力 数字ボタンを押す

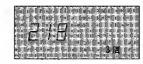



・Gコードの入力をまちがえたときは、取消しボ タンを押し、再度数字ボタンで入力してくださ ()o

取消レポタンを押すごとに、右から1つずつ取 り消されます。

録画スピード 標準/3倍ボタンを押す



予約内容を本体へ転送する 転送ボタンを押す

・本体が正しく受け取ると「ピー」と音が鳴り、 予約内容を5秒間表示します。





- ・リモコンには1番組しか入力できません。
- · 2つ以上予約するときは、2~4の操作をくり 返します。

設定が終わったら



タイマースタンバイにする タイマーボタンを押す

- ・ ①表示が点灯し、電源が切れます。
- · ①表示が点滅するときは TES ページをご覧下さい。

これで準備OKです。

本体へ転送した予約内容を確認するには ページをご覧ください。

本体へ転送した予約内容を取り消すには ■ ページをご覧ください。

野球などで番組の延長が予想されるときは 配っページをご覧ください。


毎週または月~金曜日の同じ時間の番組を予約するには ② の操作後、

毎週/月一金ボタンを1回押す→毎週予約 毎週/月一金ボタンを2回押す→月~金曜日の予約 毎週/月一金ボタンを3回押す→もとに戻ります



- · リモコン表示窓に "Error" を表示したら
- ●番組の開始時刻が過ぎている
- ②現在から2週間より先の予約をしたとき ❸ Gコードの入力が正しくないとき
 - このような場合は、数字ボタンで再度Gコード を入力してください。
- ・Gコードによる予約の場合、実際の番組よりも 多少長めに録画されることがあります。
 ・外部入力の予約はリモコンではできません。
- 本体側で予約します。(次ページ参照)

ラン タイマー予約 (本体)

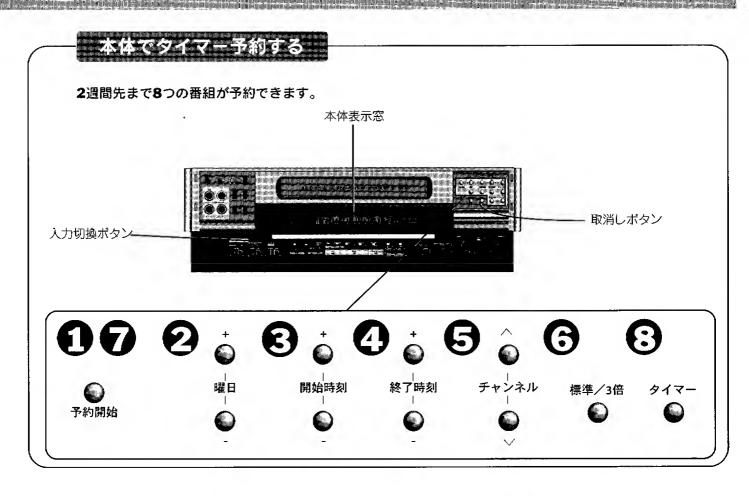

(例) 今日、午後7時から8時30分まで、BS5チャンネルを標準モードで予約します。

準備

- む つめのついたカセットを入れます。
- 本体の時刻合わせをします。(国 ページ参照)

0

予約開始 予約開始ボタンを押す




快速本日予約 本日または深夜予約 (開始時刻が現在時 刻から24時間以内) の場合3へ進みます。



曜日 曜日ボタンを押す

・毎日または毎週予約をする場合、 ーボタンを押し続けると早く呼 び出せます。 (第2322 ページ参照)

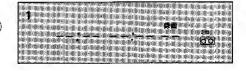

3


開始時刻 開始時刻ボタンを押す

- ・押し続けると、30分刻みで変わります。
- 1回づつ押すと、1分刻みで変わります。



終了時刻 終了時刻ボタンを押す

- ・押し続けると、30分刻みで変わります。
- · 1回づつ押すと、1分刻みで変わります。

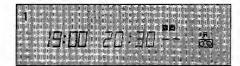



チャンネル チャンネルボタンを押す

- ·BS番組を予約するときは、チャンネル

 ○ポタンを押します。
- ・外部入力を予約するときは、入力切換ボダンで L 1 (または L 2、L 3) にします。





録画スピード 標準/**3**倍ボタンを押す





・まちがえたときは、変更したい項目に対応する ボタンを押して変更してください。



予約開始ボタンで表示を戻す


さらに予約したいときは、●~の操作をくり返します。

設定が終わったら



タイマースタンバイにする タイマーボタンを押す


- ・○表示が点灯し、電源が切れます。
- ・ ①表示が点滅するときは 103 ページをご覧下さい。

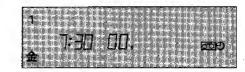



これで準備OKです。

予約操作で困ったときは ページをご覧ください。

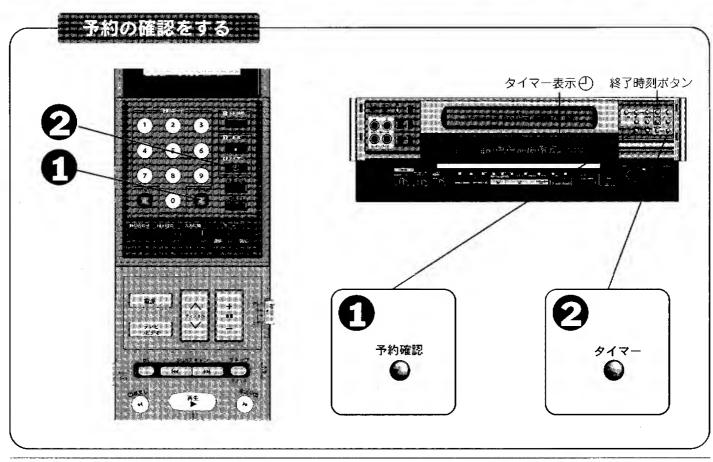

準備

- ●本体表示窓に○が表示しているときは、タイマーボタンで○表示を消し、電源を入れます。
- ② テレビの電源を入れ、ビデオチャンネル(1か2、ビデオ)にします。(20ページ参照)



予約確認ボタンで予約内容を確認する

・本体表示窓の2番目以降を確認するときは、予約確認ボタンを押して予約番号を選びます。



予約の開始時刻が明朝5時までの録画時間の合計を出します。

標準モードに換算してトータル時間を表示します。





本体表示窓ではトータル時間を表示しません。



タイマーボタンを押す

・本体表示窓に←)表示が点灯し、タイマースタンバイになります。





・ 深夜 0:00 〜朝4:59の間に予約確認リスト画面を表示すると、 "本日"と表示されるものの合計録画時間を計算し、 "本日トータル時間 ()分"と表示します。




野球などで番組の延長が予想され、 予約の終了時刻を延長したい

- ●本体表示窓に が表示しているときは、タイマーボタンで 表示を消し、電源を入れます。
- ②予約確認ボタンを押します。・予約確認画面を表示します。

❸予約確認ボタンで、終了時刻を変更したい 予約番号に点滅を合わせます。



◆本体の終了時刻ボタンで変更します。

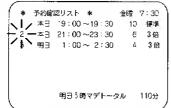


- タイマーボタンでタイマースタンバイにします。
 - ・本体表示窓に (→) が表示します。

明朝5時以降の予約もあり、すべての 合計録画時間を知りたいときは

- 本体表示窓に ① が表示しているときは、 タイマーボタンで ② 表示を消し、電源 を入れます。
- 予約確認ポタンを押します。・予約確認画面を表示します。



- ❸ 予約確認ボタンを押して、一番下の予約番号に点滅を合わせます。
 - ・すべての合計録画時間を表示します。

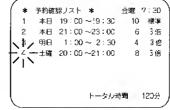



- ◆タイマーボタンでタイマースタンバイにします。
 - ・本体表示窓に (一) が表示します。



タイマー予約(つづき)

予約を取消す

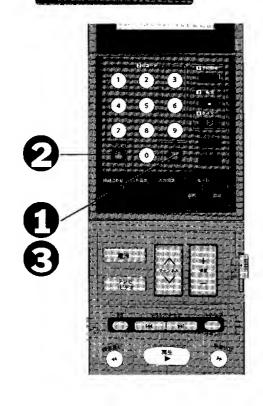

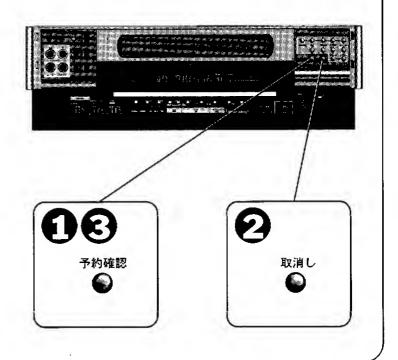

・本体表示窓に ① が表示しているときは、タイマーボタンで ① 表示を消し、電源を入れます。

1 3

予約確認ボタンで予約内容を 表示する

· 予約確認ボタンで取り消したい予約番号 を点滅させます。

テレビ画面


本体表示窓





取消しボタンで予約を取り 消す



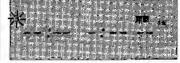

3

テレビ画面に戻すには予約確認リスト画面が消えるまで 予約確認ポタンを押す

・タイマースタンバイにするときは、タイマーボタンで本体表示窓 に ○ を表示させてください。



・リモコンで予約を取り消すときは、リモコン表示窓に 時計が表示されているときに行ってください。Gコー ド番号が表示されているときは、予約開始ポタンを押 して、時計表示に戻してから取り消してください。




タイマー予約〔本体〕 (電影ページ参照) の曜日設定で、曜日ボタンを押すごとに、毎週、毎日予約などの設定ができます。

・毎日予約をするときは、曜日(一)ボタンを押し続けると早く呼び出せます。


予約	曜日(一)ボタンで設定します。	
月〜木曜の予約	日月火水木金土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	本体表示窓 月火 毎週 水木
月〜金曜の予約	日月火水木金土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	
月〜土曜の予約	日月火水木金土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	大木金属 中では は 10 で
毎日予約	日月火水木金土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 - 1 年 時 日 時 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
毎週予約 ・毎週金曜日の番組を録画したい	日月火水木金土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	The control of the co
2 週目予約 ・来週の水曜日の番組を録画したい	日月火水木金土 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	The control of the co



日)電視の頭出し

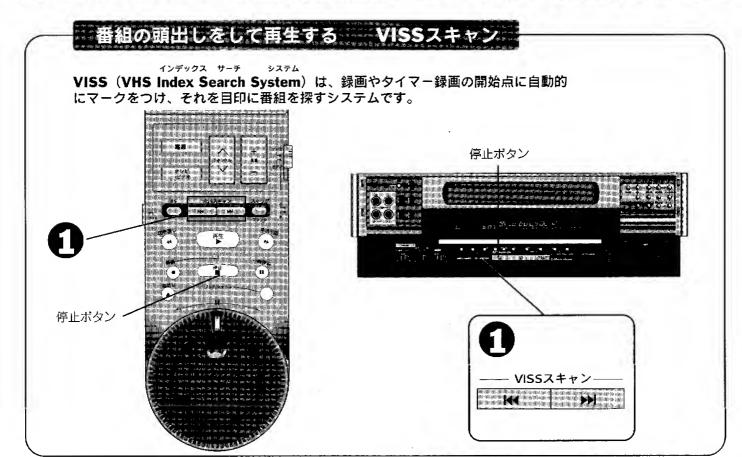

停止または再生中に**VISSスキ** ャンボタンで番地を選ぶ

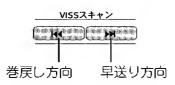


テレビ画面

本体表示窓


VISS −2

・2つ前の番地を選ぶ

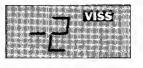


- ・VISSスキャンボタンを押すと、希望の番地をさがし自動的に再生します。
- ・押すごとに数字が増え、逆方向のボタンを押すと、数字が減ります。
- ・最高9番地まで指定できます。

■途中でやめるときは、停止ボタンを押します。

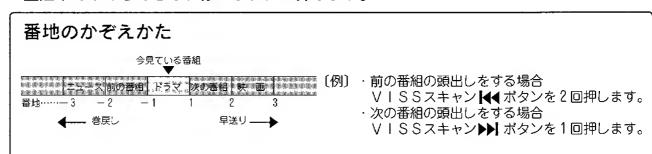



頭出し信号の書込み/消去

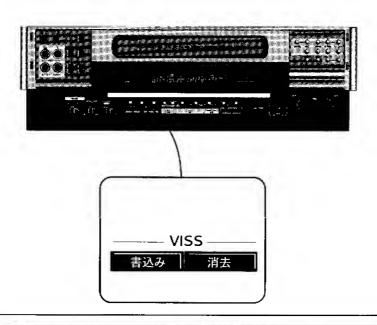

頭出し信号の書込み

録画およびタイマー録画の開始部分には自動的にインデックスが書き込まれます。


録画中または再生中に書き込 むには

書込みボタンを押す



録画+時停止または静止画再生 させてから書き込むには


書込みボタンを押してから再生 ボタンを押す

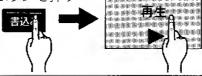

こんなときは書き込めません

- ●誤消去防止の「つめ」が折れて いるカセット
- ●何も記録されていないところ (未録画部分)

頭出し信号の消去

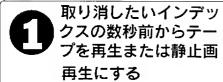

消去ボタンを押す

自動的にテープを送り、 書き込まれているインデッ クスを消去します。



VISS 表示が消える と取り消し終了 テープはそのまま再生を

続けます。



- ・記録済みテープにインデックスを書き込むとき は、再生状態で行ってください。録画状態では前の画像、音声が消されます。
- となりのインデックスとは多少離して書込んで ください。
- 近すぎると誤動作することがあります。


- VISS 表示が点灯、点滅しているときは、他の ボタン操作はしないでください。
- ・インデックスのそばで「標準」から「3倍」に切 り換えられていると、インデックスの書込みや消 去をしたあとで画像が乱れることがあります。






- プの残り時間を調べる -プ残量

録画または再生中、テープの残り時間を調べたいときに便利です。

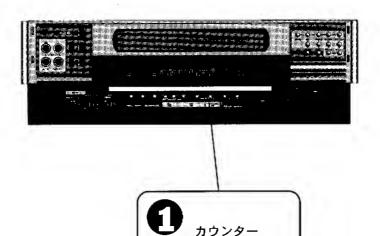


残量/時計

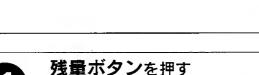

テレビ画面


本体表示窓

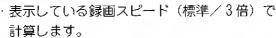

・表示を戻すときは、残量ボタンを押します。 ボタンを押すごとに

テープ残量表示→時計表示→カウンター表示

3倍 残量 1:35

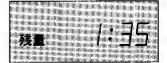

■カセットを入れると、自動的に残量計算を始 めます。


テープの残り時間を早く知りたいときは

カセットを入れる前に、モード選択画面のテープ選択の位置を、 使用するテープの長さに合わせてください。 (操作方法は 震闘 ページをご覧ください)

~ T 1 2 0 ····· 1 2 0 分以下のテープを使用するとき T 1 4 0 ~····· 1 4 0 分以上のテープを使用するとき

・通常はオートにしてください。

テレビ画面

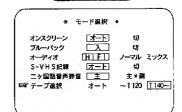




・残量時間は目安です。 ・使用するカセットによっては、残量表示に時間 がかかったり、正しい残量を表示しないことが あります。


・残量計算中は ." - -: - - "表示または残量表 示が点滅することがあります。



テープの始めから自動的に再生する ネクストファンクションメモリー

タイマー録画終了後、テープの始めから見たいときなどに便利です。

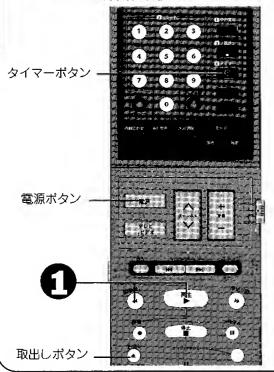

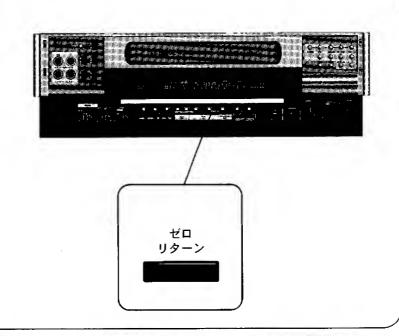

0

巻戻しボタンを押したあとすぐに、 **再生ボタン**を押す

・テープの始めから自動的に再生します。

テレビ画面

本体表示窓






テープの始めで自動的に カセットを出すには

巻戻しボタンを押したあとに 取出しボタンを押します。



テープの始めで自動的に タイマースタンバイにす るには

巻戻しボタンを押したあとに タイマーボタンを押します。

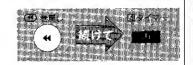

テープの始めで自動的に 電源を切るには

巻戻しボタンを押したあとに 電源ボタンを押します。





カウンター 0 H 0 0 M 0 0 S の位置で上の動作をさせたいときは、巻戻しボタンのかわりに本体のゼロリターンボタンを押します。







不要な場面を入れずに録画する

録画中に不要な部分をカットし、続けて録画する リテイク機能

録画一時停止中に、録画してしまったCMなどをカットし、番組の終わりから続きをビタリ 録画できます。

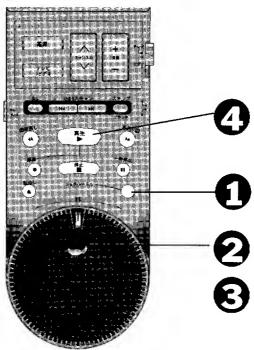

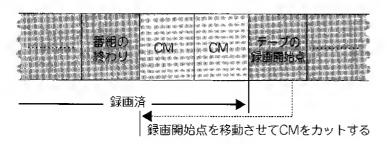

・CM中に録画一時停止にします。

- 0
- ジョグ/シャトルボタンを押す
- ・ランプが点灯します。
- ・本体のジョグダイヤル/シャトルリングで操作するときは ② へ進みます。
- 録画一時停止状態から、**ジョグダ** イヤルで番組の終わりをさがす シャトルリングも使用できます。
- 終わりが見つかったら、手を離す ・静止画再生の後、録画一時停止状態になります。



録画したい場面で**再生ボタン**を 押す

・録画を開始します。

巻戻し(または早送り)ボタンで も操作できます。

- ●録画一時停止状態から、巻戻し(または早送り)ボタンを押し続けると、 正逆1倍速でテープを再生します。
- ②頭出ししたい場面で手を離すと、録画 一時停止状態になります。
- **3**録画したい場面で再生ボタンを押します。


録画を開始します。



・リテイク中にノイズが出ることがあります。



間きたい音声を選ぶ

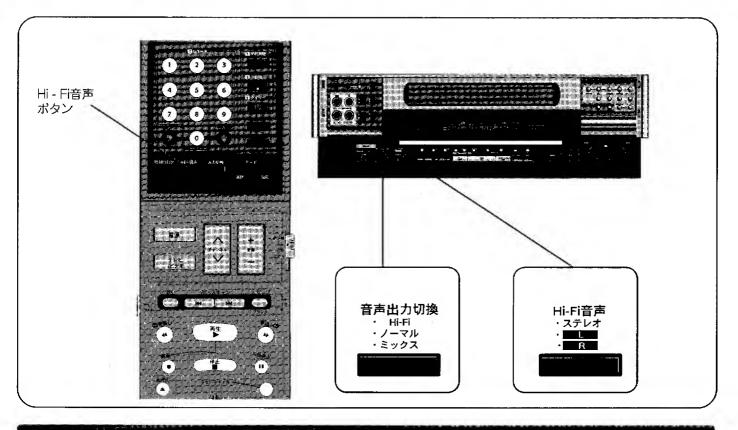

日本語と外国語が同時に聞こえたら

Hi-Fi音声ボタンを押すごとに、下のように表示が変わります。

to the state of th	a company to a man of the com	副音声	主音声(日本	語など)	副音声 (外国語)
テレビ 画 面	左	右・1	▶]])左	-	右(
本 体	Hi-Fi		Hi-Fi		Hi-Fi
表示窓		R			R

インサート編集やアフレコ編集したテープを聞く

音声出力切換ボタンを押すごとに、下のように表示が変わります。

		音声		ノーマル音声	 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	ミックス音	त्र ज्या क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्ष्य क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र
テレビ 画 面] •左	右*【 -	-	ノーマル	-	ミックス	
本 体	Hi-Fi					Hi-Fi	
表示窓		R		ノーマル		ノーマル	R
		1				1	




- ・リモコンでHi-Fi/ノーマル/ミックス音声を切り 換えるときは、テレビ画面にモート選択画面を 表示して聞きたい音声を選びます。 (野 ページ参照)
- ・Hi-Fi録音されていないテープはノーマル音声を 再生します。



録音音声の調節

二ヶ国語放送(日本語と外国語)を録音する

ご購入時、二ヶ国語放送を録音すると、主音声(日本語など)だけを録音します。外国語放送を録音したい方は、録音音声をあらかじめ選んでください。テレビ画面に出る表示項目を見ながら設定します。

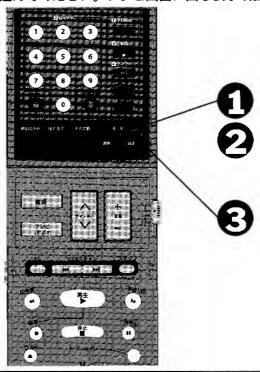

モード選択ボタンで、モード選択 画面を表示する

テレビ画面

*	モード選択	*	
(3) オンスクリーン ブルーパック オーディオ S-VHS記録 エヶ園語音声録 テープ選択	7-F 	切 切 ノーマル 切 主*事 ~ T 120	,

- モード選択ボタンで、二ヶ国語音 声録音を選ぶ
 - ・モード選択ボタンを押すごとに、下の項目へ 進みます。

モード設定ボタンで、主*副にする ・日本語と外国語を録音します。 * モード選択 *

オンスグリーン | オート | 切 | ブルーバック | 入 | 切 | ブルーバック | 入 | 切 | ブルーディオ | HIF | ノーマル ミックス | S-VHS配接 | オート | 切 | 野部 二ヶ国精音声雑音 | 主 ・ 重 ・ 更 | テーブ選択 | オート | ~ T120 T140~

■テレビ画面に戻すには、モード選択画面が消えるまでモード選択ボタンを押します。




- ・日本語と外国語の両方を録音したテープを聞く ときには、HiーFi音声ボタンで聞きたい音声 を選びます。
- 録画中に切り換えても大丈夫です。
- ・主*副の位置で二ヶ国語放送を録音すると、ノーマル音声トラックには主音声が録音されます。
- ・停電などがあり、時計表示が0:00で点滅しているときは、主のポジションに戻りますので、主★副にしたい方は、もう一度設定し直してください。



Hi-Fi録音レベルを手動調節する

大きな音から小さな音までのレベル差(ダイナミックレンジ)が大きい音声は、手動調節したほうが迫力のある音で録音できます。クラシックなどでシーンと静かな演奏からいきなり大きな演奏曲に変わったり、逆にシンバルやドラムの大きな音から静かな演奏にと、変化の激しい音声のときに効果的です。通常は、Hi-Fi自動録音スイッチを入にしてください。自動的に適正なレベルに調節します。

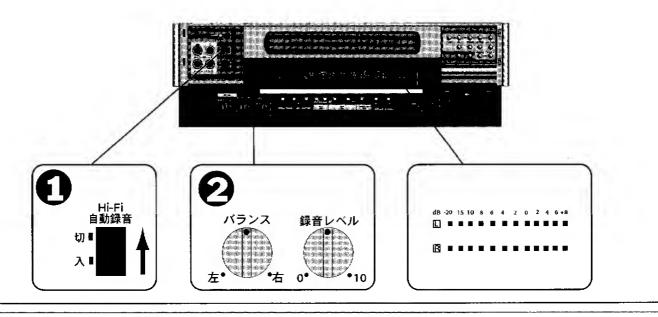



Hi-Fi自動録音スイッチを切にする



録音レベルつまみとバランスつまみで調節する


・レベルメーターを見ながら、最大録音レベルのときに赤いランプが点灯するように調節します。



手動調節するとき、録音レベルが低過ぎるとノイズが多くなり、高過ぎるとひずみが多くなり ますのでご注意ください。



主连连回面の關節

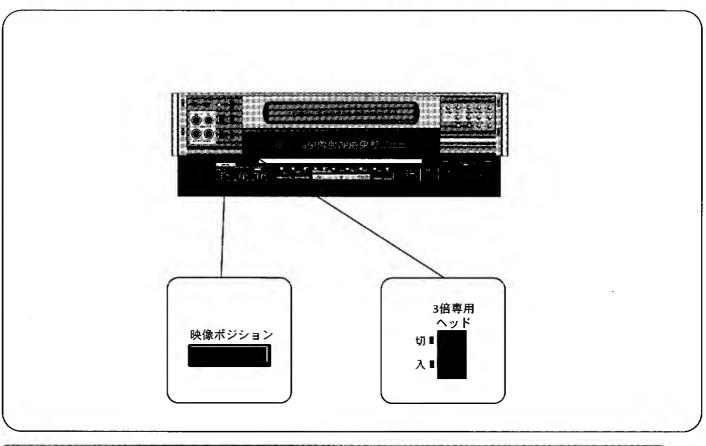

テープに合わせた画質調節

映像ポジション

映像ポジションボタンで画質を選びます。

・ボタンを押すごとに、現在の状態をテレビ画面に表示します。

→ レンタル:レンタルビデオ再生時

ダビング: ダビングするとき

-- スタンダード:標準





3倍モード録画テープの画質を調節する

3倍専用ヘッド

3倍専用ヘッドスイッチで合わせます。

入:3倍モードが高画質で楽しめます。通常はこの位置で使用してください。

切:3倍で録画したテープを再生中、ざらつきがある場合や画面の上下にノイズが出るときは切にしてください。

・3倍モード録画時は、3倍専用ヘッドで録画します。




S-VHSの3倍モードで録画したテープを再生中、 ノイズが多いときや少しソフトな映像にしたい ときは、3倍専用ヘッドスイッチを切にしてく ださい。



・3倍モード専用ヘッドで再生中、いろいろな速さ に変えるときや再生に戻すときに、ノイズやゆれ が出ることがあります。



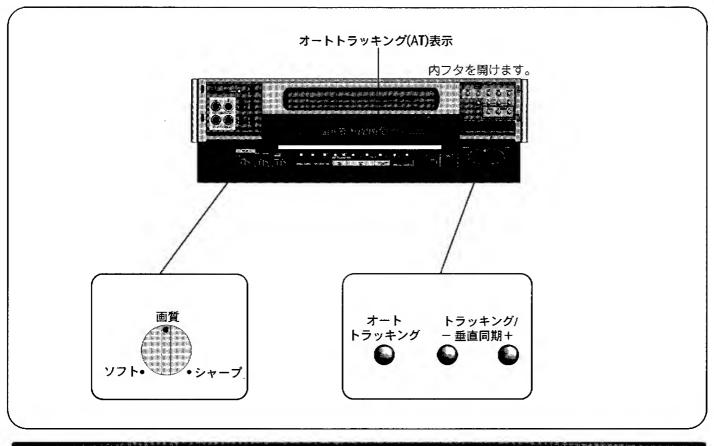

ノイズで見づらいとき

トラッキング調節

本機は、オートトラッキング機能付きです。 他のビデオで録画したテープを再生すると出る ノイズを、自動的に消します。

- ・調節中は、AT表示が点滅します。
- ・調節されないとき……
 - オートトラッキングボタンを押し、A T 表示を消します。
 - ♠ トラッキング(一)または(十)ボタンで調節します。



(トラッキングが合っていない場合)



静止画再生またはスロー再生中にノイズがでる ときは、一時停止ボタンを 2 秒以上押してスロ 一再生にし、トラッキング(一)または(十) ボタンで調節します。



・録画状態の悪いテープや他のビデオで録画したテープの場合、十分に調整できないことがあります。

静止画再生中に上下にゆれるとき 垂直同期調節

ゆれが止まるまで、垂直同期ボタンを押し







・テレビの種類によっては、ゆれを止めることが できない場合があります。

お好みの画質に合わせる

画質調整つまみでお好みの画質に合わせて ください。

ソフト……ノイズの目立たないやわらかな画像

シャープ…鮮明な画像


・通常は中央の位置にしてください。





オートキャリブレーション

オートキャリプレーションとは 使用するテープの特性を調べて、記録レベルを最適状態に設定し録画します。 設定されたデータは本体に記憶され、ポタンひとつですぐに呼び出せます。 同じテープをよく使用するときに便利です。

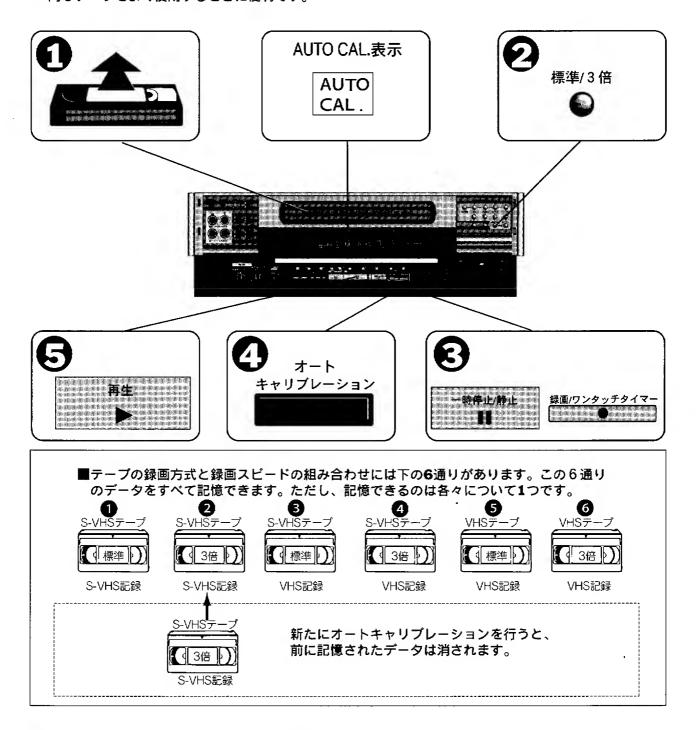



メーカーや、同じメーカーでもテープの種類が異なる場合は、再度オートキャリプレーションを行ってください。

使用するテープがすでにオートキャリプレーションを行ったかどうか定かでない場合は、再度 オートキャリプレーションを行ってください。 0

テープを入れる


eritoria de la comencia del comencia del comencia de la comencia del la comencia de la comencia del la comencia de la comencia

・つめがあることを確認します。



本体表示窓




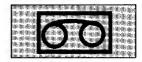

0

標準/**3**倍ボタンで録画スピード を選ぶ



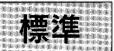

3

一時停止ボタンを押しながら録画 ボタンを押し、録画一時停止にする






4

AUTO CAL.表示が点滅するまで オートキャリブレーションボタン を押し続ける

・自動的にテープの特性を調べます。 (25 秒ぐらいかかります)

動作内容:録画一時停止→録画→巻戻し→再生

→巻戻し→録画一時停止

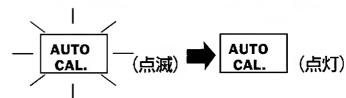


最適状態を検出中

検出終了



録画するときは、再生ボタンを押す

・録画を始めます。

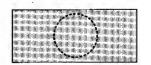

- ■1つのテープに「標準」、「3倍」両方のスピードで録画するときは、2~4の操作をくり返し、「標準」、「3倍」についてそれぞれオートキャリブレーションを行った後、録画やタイマー録画を行います。
- ■すでにオートキャリブレーションした テープを使用するときは
- オートキャリブレーションしたテープを入れます。
- オートキャリブレーションボタンを1回押します。
 - · AUTO CAL.表示が点灯します。
- 3録画をします。

- ■タイマー録画をするときは
- オートキャリブレーションボタンを1回押します。

AUTO CAL.表示が点灯します。

タイマー予約を行います。

○ ~ ○ ページをご覧ください。



- ・オートキャリブレーションを行う場合は、テープの未録画部分または、消してもよい部分で行うことをおすすめします。
- ・つなぎ録りする場合は、録画を始める前に再生して、ここから録画してよいか確認しましょう。 ・AUTO CAL表示が点滅中は、チャンネルの切
- り換えができません。 ・テープの傷がある部分では、オートキャリプレ ーションが正しく動作しない場合があります。




・テープを取り出すと、AUTO CAL表示が消え、オートキャリプレーションモードは解除されます。

本機では次のような編集ができます。

編集名	こんなときに	本機をどちらに 使用するか	参照ページ
ダビング	・同じ内容のテープをもう一本作りたいとき ・S-VHS方式で録画したテープをVHS方式のテープ に録画し直したいとき	再生側/録画側 どちらでもよい	32 ~ 85
マルチダビング	・不要な場面をカットしたり、順序を入れ換えて別のビデオにダビングしたいとき	再生側	.86
プリロール編集	・編集精度の高いダビングをしたいとき	録画側	# · / · · ·
インサート編集	・タイトルを入れたいとき・ビデオムービーを使って別の映像を入れたいとき・編集精度の高いインサート編集をしたいときは ページのプリロールインサート編集を行ってください。	録画側	1201
アフレコ編集	・BGMを入れたいとき	録画側	93


- プリロール編集 ビクターのリモートポーズ端子付ビデオと接続します。 編集点の精度を高めるため、再生側テープの編集開始点 より約5秒前まで戻り、安定した走行をさせます。
 - ●プリロール編集時のテープの動き

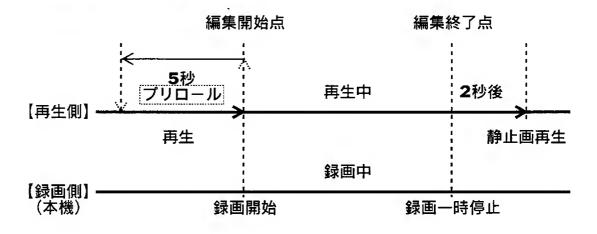



・マルチダビングもブリロール編集と同じように、 再生便(本機)のみ約5秒間のブリロールを行 います。

テープのコピー(タビング)

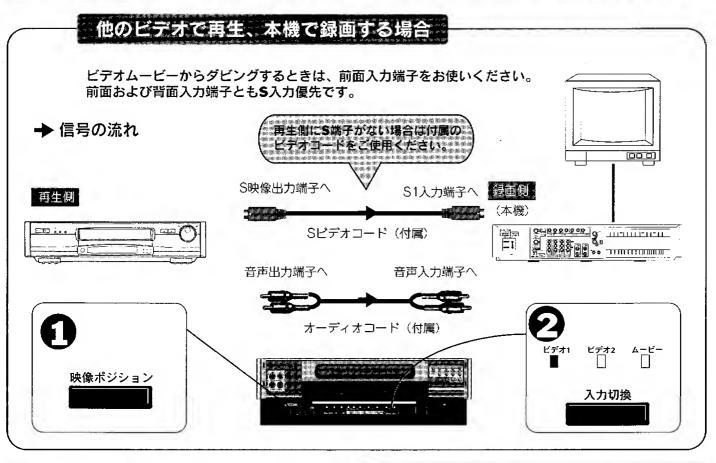

映像ポジションボタンでダビ ングポジションにする

(プロページ参照)

入力切換ボタンでビデオ**1**ランプを点灯させる

・チャンネル表示はL1 (外部入力) になります。

一時停止ボタンを押しながら 録画ボタンを押し、録画一時 停止にする ダビングしたい部分の少し前から 再生する

ダビングしたい場面で**再生ボタ**ンを押す

・録画を始めます。

- ■録画を一時的に止めるには、一時停止ボタン を押します。
- ■終了するときは停止ボタンを押します。
 - ・本機→再生側の順に停止してください。
- ■テレビ番組のチャンネルに戻すときは、チャンネルボタンを押します。



・ダビング終了後は、映像ポジションボタンでスタンタードポジションに戻してください。

・本機背面のビデオ 2 切換スイッチをBSデコーダ入力にすると、ビデオ 2 の入力端子はBSデコーダ入力専用となり、前面のビデオ2のランブは点灯しません。





・録画一時停止が5分以上続くと、テープやビデオヘッド保護のため自動的に停止します。・ 本なたがビデオテープレコーダーで録画(録音)

あなたがビデオテープレコーダーで録画(録音) したものは、個人として楽しむなどの他は著作 権法上、権利者に無断で使用できません。



テープのコピー〔ダビング〕(つづき)

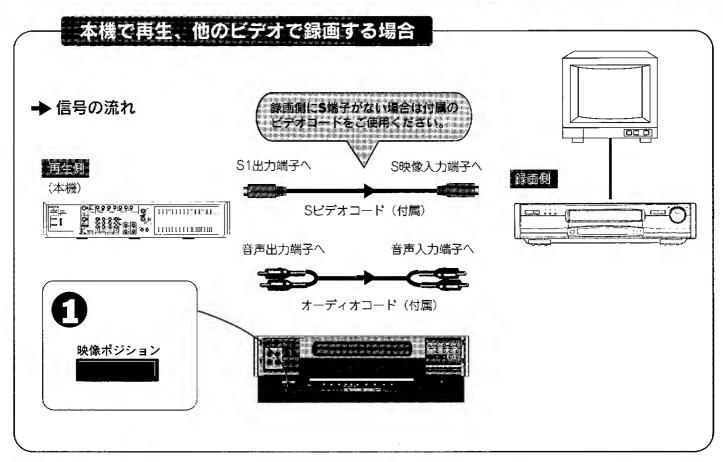


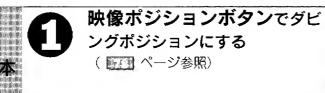

- 外部入力にする② 録画一時停止にする
- - ■終了するときは、停止ボタンを押します。
 - ・録画側→本機の順に停止してください。



ダビング終了後は、映像ポジションボタンでスタンダードポジションに戻してください。 また、モード選択画面のオンスクリーンをオートに戻してください。

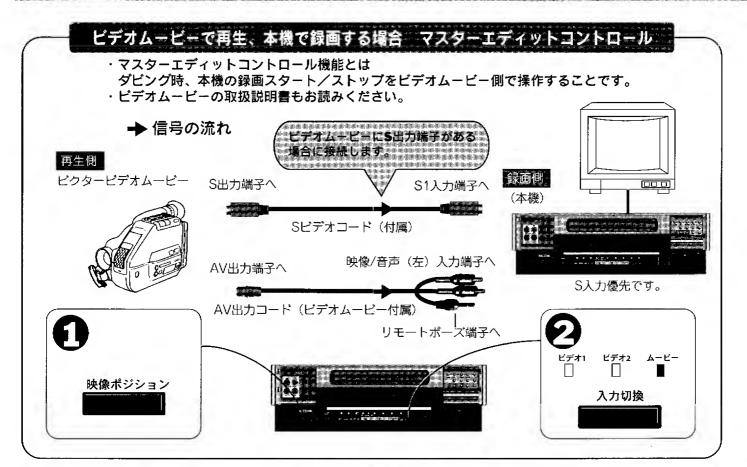

- **映像ポジションボタン**でダビ ングポジションにする (**()** ページ参照)
- **入力切換ボタン**でムービーラ ンプを点灯させる
 - ・チャンネル表示はL3(外部入力)になります。
- 一時停止ボタンを押しながら 録画ボタンを押し、録画一時 停止にする

- ダビングしたい場面で静止画再生 にする
- **ら** ビデオムービーの**エディットボタン** を押す
 - ・ 自動的に録画を始めます。
- ■録画を一時的に止めるには、ビデオムービー の一時停止ボタンを押します。
 - ・再びダビングするときは、ビデオムービーのエディットボタンを押します。
- ■終了するときは、ビデオムービーの停止ボタンを押します。
 - ・本機は録画一時停止になります。
- ■テレビ番組のチャンネルに戻すときは、チャンネルボタンを押します。




・ダビング終了後は、映像ポジションボタンでスタンダードポジションに戻してください。




・録画一時停止が5分以上続くと、テープやビデオへッド保護のため自動的に停止します。

マルチダビング

不要な場面をカットしたり、順序を入れ替えて別のビデオにダビングするときに便利です。 最大8プログラムまで設定できます。 本機は再生側として使用し、ビクターのリモートポーズ端子付ビデオと接続します。

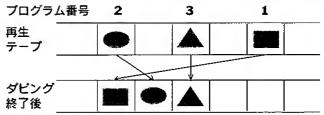

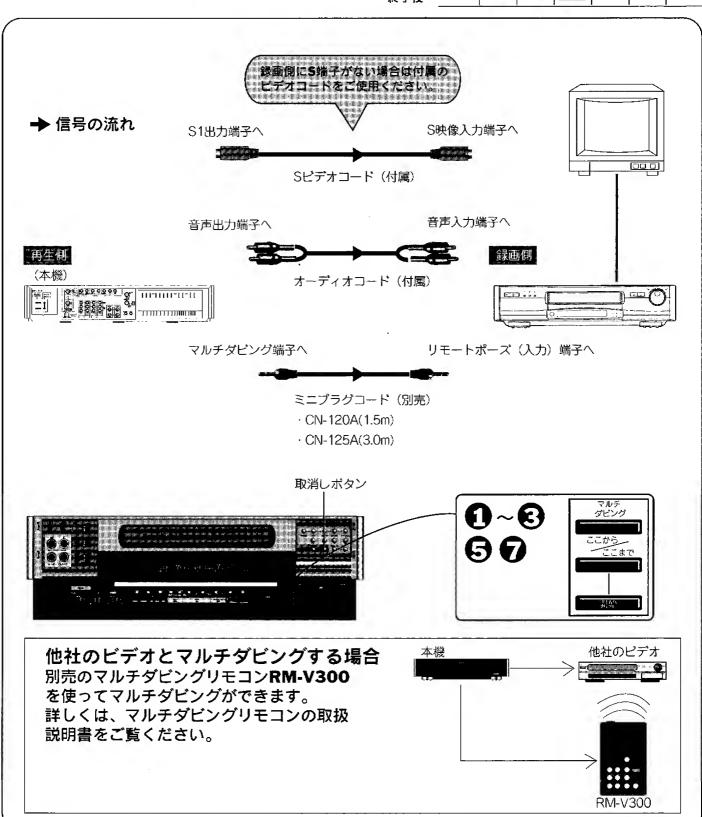



マルチダビングボタンを押す

マルチダビング画面を表示します。


テレビ画面



9

編集開始点(イン点)を探す

テープを再生し、編集開始点でここから/ ここまでボタンを押す

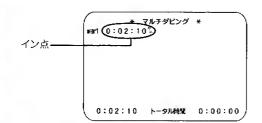

3

編集終了点(アウト点)を探す

編集終了点でここから/ここまでボタンを 押す

·❷~❸ のくり返しで、最大 8 つまで登録 できます。



4

îninu (Mini

●外部入力にする

TOTAL THE PROPERTY OF THE POPULATION OF

2録画一時停止にする

6

編集開始

開始ボタンを押す

- プログラム番号順に編集が始まり、 最後のアウト点まで自動的にダビン グします。
- ・アウト点から次のイン点までは、早 送り/巻戻し再生(サーチ)で探し ます。
- ・編集が終わると 本 機 → 停止状態 録画側 ・ 録画一時停止状態



編集終了

録画側ビデオを停止する



マルチダビングボタンを押す

・マルチダビング画面が消えます。(これでマルチダビング終了です)

イン点、アウト点を取消しまたは変更したいときは

❸の操作終了後

- (1) 取消しボタンを押します。
 - ・最後に登録したカウンター値が消えます。 取消しボタンを押すごとに、最後から順に消えます。 途中のカウンター値の取消しまたは変更はできません。
- (2)変更するときは、2~3の操作を行ってください。

* マルチダビング *
1 0:02:10% 0:05:30% 0:05:30% 0:13:50% 3 0:18:30% 0:25:15% 0:40:35%

0:45:20 トータル時間 0:03:20





- ・アウト点のカウンター値は、イン点より大きい値でのみ設定できます。
- ・イン点、アウト点を設定するときに、早送り、 巻戻し、VISSスキャンなどで探すと、設定した場面より多少ずれることがあります。なるべく、早送り/巻戻し再生(サーチ)で探すことをおすすめします。
- ・アウト点が設定されていないプログラムは実行 しません。
- ・イン点からアウト点の間は、1 秒以上離して設定することをおすすめします。
- ・イン点、アウト点のカウンター表示には、1秒 以下の数値を表示しないため、各プログラムの カウンター表示の合計とトータル時間が合わな いことがあります。
- ・アウト点から次のイン点までの早送り/巻戻し 再生(サーチ)時間が5分以上かかると、録画側 の録画一時停止が解除するため編集できません。
- ・テープの始めや終わりの部分では、マルチダビングができないことがあります。

プリロール編集

ビクターのリモートボーズ端子付ビデオと接続し、 編集精度の高いコピー〔ダビング〕を行います。 プリロール編集とは、ダビング時、自動的に再生 側ビデオを編集点の数秒手前(約5秒)まで巻戻 してから再生を開始させ、編集点で録画側ビデオ の録画を開始させる機能です。

本機ともう一台のビデオが安定した編集を始めますので、つなぎ目のきれいなテープに仕上がります。 本機は録画側として使用します。

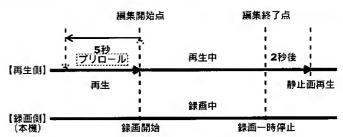

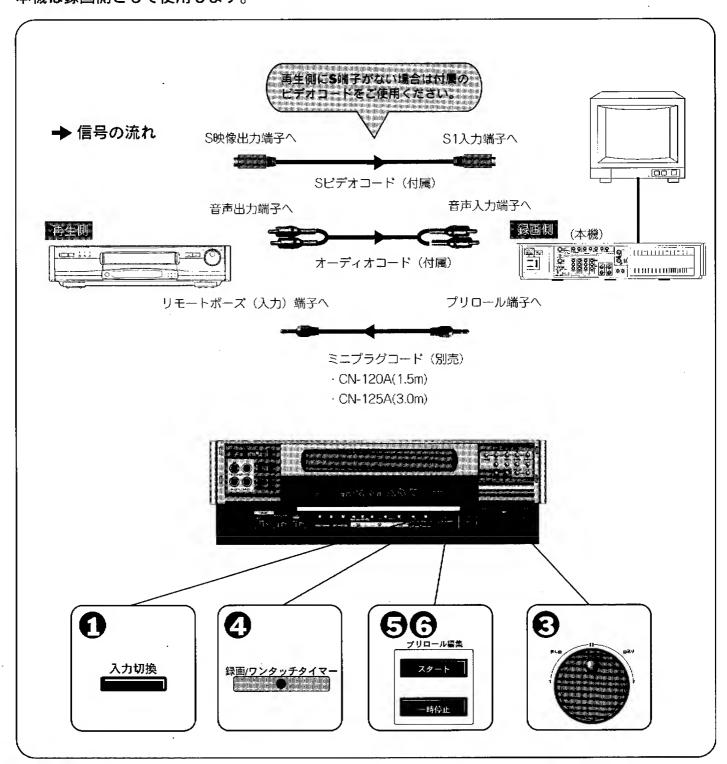

準備

本 機: つめのついたカセットを入れます。 再生側:編集したいカセットを入れます。

* O

入力切換ボタンで、接続した端子を選ぶ

・入力切換ボタンを押すごとに

→ L1 (背面入力) ---- L2 (背面入力)-

—L3 (前面入力)←

·BS デコーダ接続時、L2 は表示しません。

2

編集開始点を探す

テープを再生し、編集開始点で静止画再生状態にする

3

録画開始点を探す

テープを再生し、ジョグダイヤル/シャトルリングなどで録画開始点を探し、静止画再生状態に する

0

録画ボタンを押す

・録画一時停止状態になります。

6

編集開始

プリロール編集のスタートボタンを押す

再生側ビデオ:約5秒間プリロールしたあと再生を始めます。

録画側ビデオ:編集開始点で録画を始めます。

(本機)

(3)

編集終了

編集終了点で、プリロール編集の一時停止ボタンを押す

再生側ビデオ:押した位置から2秒後に静止画再生状態になります。

録画側ビデオ:録画一時停止状態になります。

(本機)

0

さらに続けるときは

- (1)再生側ビデオで編集開始点を探し、静止画再生状態にする
- (2) 6 の操作をする

(3)

プリロール編集をやめるときは

本機→再生側の順に停止ボタンを押す



④の操作で、録画側ビデオの録画開始点を正確に 合わせるときは

録画一時停止中にジョグダイヤル/シャトルリングを回して録画開始点を探し、録画を始めたい位置で手を離すと自動的に録画一時停止状態に戻ります。




· マルチダビングとは違い、2つ以上のプログラムを設定して編集することはできません。




一 インサート編集

録画済みテープの一部を他の映像とHi-Fi音声に入れ換えることをインサート編集といいます。 ノーマル音声には、編集前の音声が残ります。 本機は録画側として使用します。

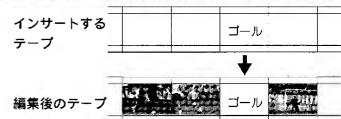

●映像入力端子を使用する場合、**S**端子にはコードを接続しないでください。

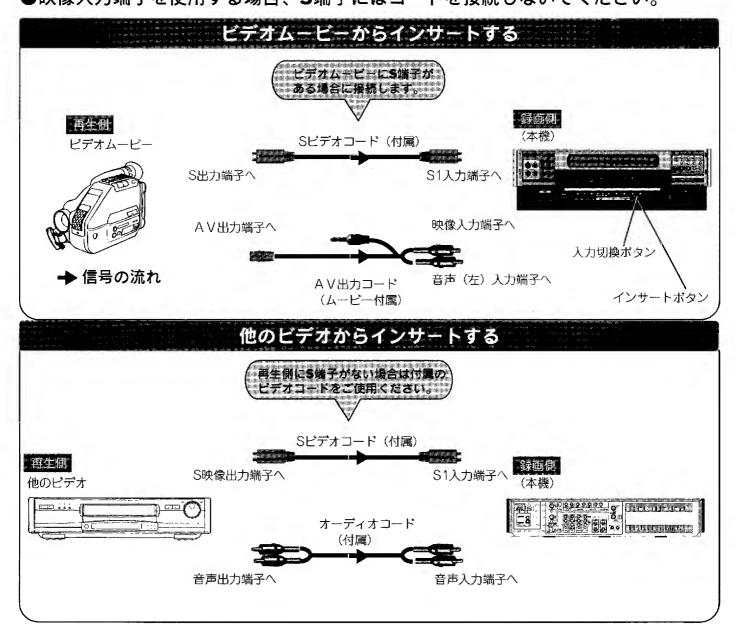



- ・他のビデオ機器の映像をインサート編集する場合は、インサートする再生画像が安定してから 行ってください。
- ・インサート編集中に無記録部分になっても、インサート編集は続行します。
- ・インサート編集とは、録画済みカセットにあとから映像とHi-Fi音声を挿入する手法です。そのため、インサート編集する部分に無記録部分があると、編集終了点がずれますのでご注意ください。
- ・「つめ」のついていないカセットではインサート編集ができません。「つめ」の部分にセロハンテープを貼ってからご使用ください。
- ・インサート編集部分の途中で録画スピード(標準/3倍)が変わっている場合は、インサートする場面が乱れますのでご注意ください。

準備

本機につめのついたカセットを入れます。

テレビ画面

本体表示窓

0


入力切換ボタンで、接続した端子を選ぶ

・入力切換ボタンを押すごとに

→ L1 (背面入力) → L2 (背面入力)-

——L3 (前面入力)←

·BSデコーダ接続時、L2は表示しません。

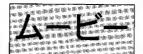




2

テープを再生し、インサートの終了点で 一時停止ボタンを押す



3


カウンターリセットボタンを押す

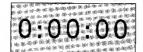



ジョグダイヤル/シャトルリングでイン サートの開始点を探し、手を離す


・静止画再生状態になります。

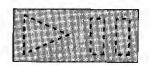


6

インサートボタンを押す

インサートの一時停止になります。

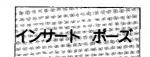

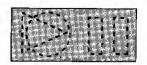

G

インサートしたい映像、音声を準備し、


再生する




インサートしたい場面で、再生ボタンを 押す

・インサート編集が始まります。

カウンターが [1.00.00] になると、自動的に編集を終了し、再生状態になります。

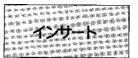

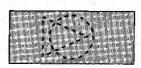

■途中でインサート編集をやめるときは

カウンターリセットボタンを押します。編集 を終了し再生状態になります。 ■インサート編集時、ノーマル音声にHi-Fi音声と同じ音声を入れたいときは

⑤のインサートボタンを押した後に、アフレコボタンを押します。

(本体表示窓は | □ □ → | □ □ 表示へと変わります。)

インサート編集(つづき)

編集精度の高いインサート編集をする プリロールインサート編集

プリロール編集(配置ページ参照)を利用してインサート編集を行います。 再生側ビデオのみ、編集開始点で約5秒間のプリロール動作を行います。 本機は録画側として使用し、ビクターのリモートポーズ端子付ビデオと接続します。

→ 信号の流れ

| 再生側に多端子がない場合は付属の | ビデオコードをご使用ください。 | S映像出力端子へ | Sビデオコード (付属)

Sビデオコード(付属) 音声出力端子へ 音

音声出力端子へ 音声入力端子へ 音声入力端子へ まーディオコード (付属)

(本榜)

(本榜)

(本符)

ミニブラグコード(別売) ・CN-120A(1.5m) ・CN-125A(3.0m)

準備

再生间。

本機につめのついたカセットを入れます。

入力切換ボタンで、接続した 端子を選ぶ

入力切換ボタンを押すごとに
 →L 1 (背面入力) → L 2 (背面入力)-

- L 3 (前面入力)◆


·BSデコーダ接続時、L2 は表示しません。

インサートの終了点を探す テープを再生し、ジョグダイヤル/シャトルリングなどでインサートの終了点を 探し、手を離す

・静止画再生状態になります。

カウンターリセットボタンを 押す

本体表示窓

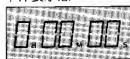

インサートの開始点を探す ジョグダイヤル/シャトルリングなどで インサートの開始点を探し、手を離す

・静止画再生状態になります。

6

インサートボタンを押す

・インサートの一時停止になります。

本体表示窓



編集開始点を探す

テープを再生し、編集開始点で静止画再生 状態にする

編集開始

プリロール端子へ

プリロール編集のスタートボタンを押す

再生側ビデオ:約5秒間プリロールしたあと再生を始めます。

録画側ビデオ:編集開始点でインサート編

(本機) 集を始めます。

カウンターが0.00.00, になると、自動的に編集を終了し、再生状態になります。


■途中でプリロールインサート編集をやめると きは

カウンターリセットボタンを押します。編集を終了し 再生状態になります。

アフレコ編集


録画済みテープに音声のみをあとから録音するこ とをアフレコ(アフターレコーディング)編集と いいます。Hi-Fi音声にはアフレコできませんの で、Hi-Fi音声はアフレコ編集する前の音声が残 ります。

本機は録画側として使用します。

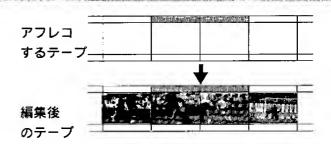




→ 信号の流れ

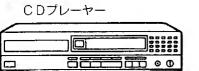

または



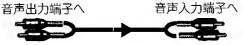

オーディオコード(付属)



(本機)



準備

本機につめのついたカセットを入れます。

入力切換ボタンで、接続した端子を選ぶ 入力切換ボタンを押すごとに

→L1 (背面入力) **→** L2 (背面入力)・

—L3(前面入力)←

- ·BSデコーダ接続時、L2は表示しません。
- テープを再生し、ジョグダイヤル/シャ トルリングなどでアフレコの開始点を探 し、手を離す
 - ・静止画再生状態になります。
 - アフレコボタンを押す
 - ・アフレコの一時停止になります。

本体表示窓





- 編集終了点でカウンターを印刷の。にすると、 **正型ページのインサート編集と同じようにカウ** ンターが0.00.00,になると自動的にアフレコ編 集を終了し、再生状態になります。 アフレコ編集したテープを聞くときはですペー
- ジをご覧ください。



アフレコしたい音声を準備する

アフレコしたいところで、再生ボタ ンを押す

- アフレコ編集が始まります。

アフレコ編集をやめるときは、停止 ボタンを押す




- 「つめ」のついていないカセットでは、アフレ コできません。「つめ」がない場合はセロハン テープを貼ってからご使用ください。
- アフレコ編集終了後はノーマル音声になってい るので、本体の音声出力切換ポタンでHi-Fi音声 に戻しておいてください。


语是国目发锋为的

ハイビジョン放送を横長画面で楽しむ

MUSE-NTSCコンバーターを使ってハイビジョン放送を受信すると、MUSE-NTSCコンバーター側で次の3つの画面に変換することができます。

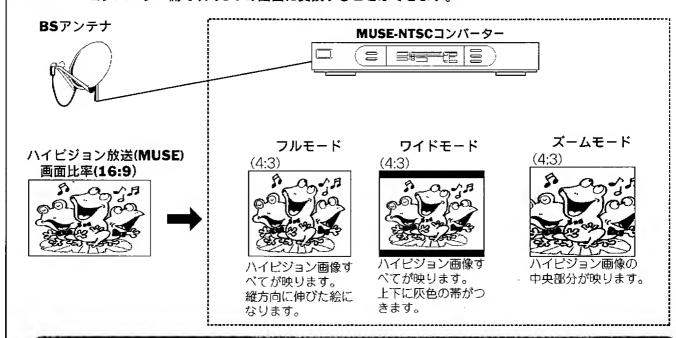


マルチワイドビジョンテレビ(画面比率16:9)で見る場合(接続は 128 、129 ページをご覧ください)

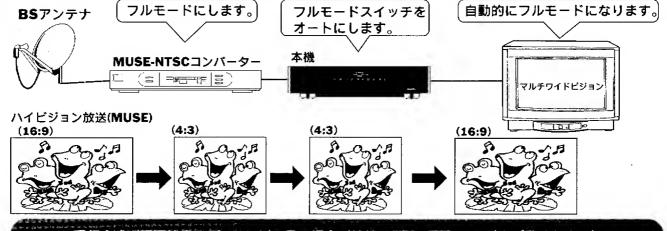

現行方式(画面比率4:3)テレビで見る場合(接続は 🕮 、 😻 ページをご覧ください)

本機のフルモードスイッチの位置に関係なく、MUSE-NTSCコンバーター側で選んだ画面が映ります。

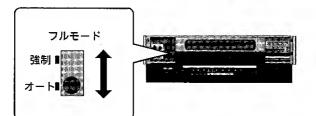

フルモードスイッチ

オート:通常はオートにします。

強制:アナモフィックレンズを使ったビデオムービーから 本機で録画したものをマルチワイドビジョンテレビ

で見るときは強制にします。(右ページ参照)



·S1入力端子からフルモードのコントロール信号が入力されると本体表示窓のFULL表示が 点灯します。

接続する機器の取扱説明書もご覧ください。

・MUSE-NTSCコンパーター、マルチワイドビジョンテレビとの接続は配通ページをご覧ください。

アナモフィックレンズを使ったビデオムービーからの横長画面記録

本機では、ビクターのビデオムービーGR-S707にアナモフィックレンズ(GL-VC707)を取り付けて撮影した映像に横長信号を追加して記録します。マルチワイドビジョンと接続すると映画館と同じようにワイドな画面でお楽しみいただけます。


→ 信号の流れ


再生側


ビクタービデオムービー (別売 GR-S707)



ビデオムービー用 アナモフィックレンズ (別売 GL-VC707)

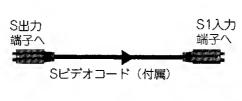

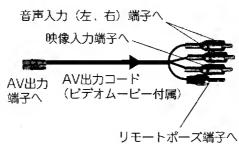

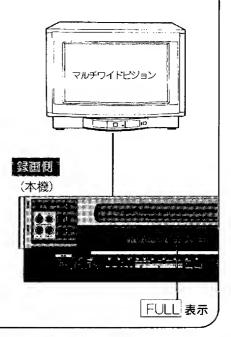

עוב ט

<mark>フルモードスイッチを強制</mark>に する

· FULL 表示が点灯します。

入力切換ボタンでムービーラ ンプを点灯させる

・チャンネル表示部はL3になります。

一時停止ボタンを押しながら 録画ボタンを押し、録画一時 停止にする

- ダビングしたい場面で静止画再生に する
- **ら** ビデオムービーの**エディットボタン** を押す
 - ・自動的に録画を始めます。
- ■録画を一時的に止めるには、ビデオムービー の一時停止ボタンを押します。
 - ・再びダビングするときは、ビデオムービーのエディットボタンを押します。
- ■終了するときは、ビデオムービーの停止ボタンを押します。
 - ・本機は録画一時停止になります。
- ■テレビ番組のチャンネルに戻すときは、チャンネルボタンを押します。



・横長信号の出力は本機のS1出力端子からのみ出力します。

・横長画面を楽しむには、各機器間の映像端子 をSビデオコードで接続してください。

・上記の接続で録画中にBSオレンジボタンを押すと、ハイビジョン放送以外のBS番組の画像が横方向に伸びることがあります。

関連システムとの接続


長時間のBS番組をタイマー録画する BSリレーREC

BSチューナーを独立に使用し、長時間のBS番組を2台のビデオでリレー録画します。

→ 信号の流れ

(本機)



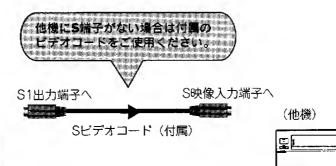

音声出力端子へ

音声入力端子へ



オーディオコード(付属)



本機のタイマー予約を設定する

- ·番組の終わりの時刻をタイマー終了時刻にし ます。
- 2

他機のタイマー予約を設定する


- ・本機のテープがなくなる時刻から番組終了時刻までを設定します。
- 外部入力にします。
- 3

本機、他機ともタイマースタンバイに する

BSリレー**REC**のしくみ

〈例〉120分テープを2本使用して衛星放送の 番組を3倍モードで12時間録画する場合

> チャンネル:BS 11 開始時刻:12:00 終了時刻: 0:00

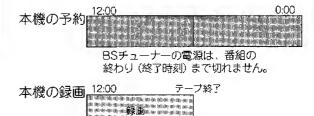

テープがなくなると録画は終了します。 **↓** リレー

他機の録画

18:00

本機の録画終了後、録画を始めます。




- ・他機で録画中に本機を操作しないでください。 ・他機のタイマー録画のしかたは、他機の取扱説 明書をご覧ください。
- ・番組の終わり(終了時刻)になると、本機の 表示と [0つ]表示が点滅します。タイマーボタンを押すと点滅は解除します。



外出先から電話でタイマー予約

別売のAVテレホンコントローラーTN-V100と組み合わせて、電話で録画予約、録画スタート、予約取消し、テープの巻戻し、電源ON/OFF、停止、カセット有無の確認、在宅者コールが外出 先からできます。

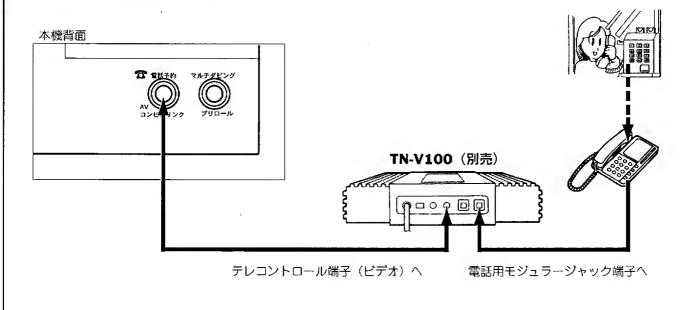

AVテレホンコントローラーを準備する

·TN-V100の「取扱説明書」をよく読んで初期設定を行ってください。

ビデオ(本機)を準備する

- つめのついたカセットを入れます。
- ② 本体のリモコンコード切換スイッチをAコードにします。(🗺 ページ参照)
- 電源を切ります。

電話予約する

・TN-V100 (別売) の「取扱説明書」をよくお読みください。 また、同機はオーディオ機器の電話での操作もできます。



- ・詳しくは、AVテレホンコントローラーの取扱 説明書をお読みください。
- ·BS番組の予約はできません。

関連システムとの技術(つうき)

テレビ、コンパクトコンポとの連携プレー AVコンピュリンク

当社のAVコンピュリンクシステムで、複雑な各機器間の操作が簡略化され、本格的なAVシステムを手軽に楽しめます。

テレビ

(例) ワンタッチ再生

録画済テープをビデオに入れ、再生ボタンを押すと

コンパクトコンポ:電源が入り、ビデオの音声を出力します。 テレビ:電源が入り、ビデオの映像を出力します。

→ 信号の流れ



AVコンピュ リンク端子 (TV側へ)


AVコンピュ

リンク端子へ

ミニプラグ コード (別売)






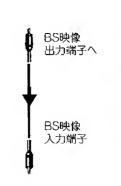

BS音声 出力端子へ

BS音声 入力端子へ

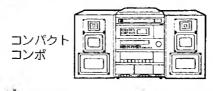



VTR録画









AVコンピュ リンク端子 (VTR側)へ

ミニプラグ コード (別売)

AVコンピュ リンク端子へ

本機背面

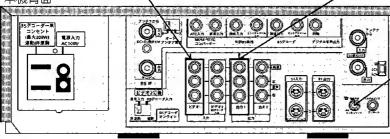

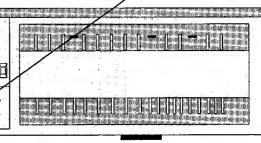



- ・ミニプラグコードは下記の当社製品をご使用く
 - ださい。
 - · CN-120A (1.5m)
 - · CN-125A (3.0m)
- 詳しくは、コンパクトコンポの取扱説明書をお 読みください。

保証とアラクー・ 現立とアラクー・

保証書について

保証書記載内容の確認と保存のお願い

この商品には保証書を別途添付しています。 保証書はお買い上げ販売店でお渡ししますの で、所定事項の記入および記載内容をご確認 いただき、大切に保存してください。

保証期間

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。 保証書の記載内容により、お買い上げ販売店 が修理いたします。 その他、詳しくは保証書をご覧ください。

アフターサービスについて

保証期間経過後の修理

保証期間経過後の修理については、お買い上 げ販売店にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客 様のご要望により、有料にて修理いたします。

補修用性能部品の保有期間

当社はこのビデオカセットレコーダーの補修用性能部品を、製造打ち切り後最低8年間保有しています。

修理を依頼されるときは

故障かなと思ったときは

ビデオが異常なときは

ビデオから異常な音や煙が出るとき、また画像が映らなくなったときなどは、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店、またはお近くのビクターサービス窓口にご連絡ください。

美しい画面をご覧いただくために

ビデオテープレコーダーは非常に高い精度を必要とする機械です。長い間ご使用になるうち、機械部分が汚れたり、摩耗したりすると性能が維持できなくなります。美しい画面でお楽しみいただくために、おおよそ1,000時間をめどに点検整備されることをおすすめします。

何まじの道法

このビデオは日本国内のみ使用できます。 外国では放送方式、電源が異なりますので使用できません This video cassette recorder is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.


つゆつきにご注意 「つゆつき」とは

よく冷えたビールをコップにつぐと、 コップのまわりに水滴がつきます。こ の状態を「つゆつき」(または結露) といいます。

「つゆつき」がおきると

ビデオ内部のヘッドドラムに水滴がつ くとテープが貼りついて、テープやビ デオをいためてしまいます。



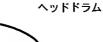

・寒いところから暖かい部屋に移動し

こんなときは「つゆつき」

- ・急に部屋を暖房したとき
- ・エアコンなどの冷風が直接あたると
- ・湿気の多いところ

にご注意

「**つゆつき」をおこしそう** なときは

あらかじめビデオの電源を入れておく と、「つゆつき」がおきにくくなります。

「つゆつき」がおきて しまったら

ビデオの電源を入れて数時間待ってか らご使用ください。

故障の原因となりますので、こんなところでは使用しないでください。

湿気やほこりの多いところ

直射日光が当るところ ストーブの近くなど暑いところ 磁気の発生するところ 振動のあるところ

極端に寒いところ

湯気や油煙の当るところ

じゅうたんなどのやわらかいところ でこぼこしたところ

ビデオの上にものをのせない

ビデオの上にものをのせたり、近くに水の入った容 器などを置かないでください。故障の原因になります。

雷にご注意

雷が近いときは早めに電源プラグをコンセントから 抜いてください。このとき、アンテナ線には絶対触 れないようにしてください。感電の危険があります。

通風孔をふさがないで

ビデオにテーブルクロスをかけたり、じゅうたん、 ふとんの上に置かないでください。故障の原因とな ります。

キャビネットをあけないで

キャビネットは絶対にはずさないでください。 内部に手を触れると感電の危険があります。

ビデオに手やものを入れない

カセット挿入口や通風孔に手やものを入れないでく ださい。万一異物が入ったときは、電源プラグを抜 いて、販売店にご連絡ください。けがをする場合が あります。

長時間使用しないときは

安全のため、電源プラグをコンセントから抜いてく ださい。電源プラグは、停止状態にしてカセットを 取り出してから抜いてください。

電源コードを大切に

電源プラグをコンセントから抜くとき、コードをひ っぱらずにプラグを持って抜いてください。 電源コードの上に重いものなどを乗せないでください。

持ち運ぶときは

持ち運びや運送時に、衝撃を与えないでください。 カセットを取り出し、製品の入っていた段ボールで 梱包してください。

アンテナについて

- ・妨害電波をさけるために、電線や道路などからな るべく離してたててください。
- ・風雨にさらされているので、定期的に点検、交換 することをおすすめします。
- ・アンテナ線には良好な画像を得るため、同軸ケー ブルを使用することをおすすめします。



きれいな画面でご覧いただくために

(クリーニングカセットの使い方)

・本機にはオートクリーニング機構がついていますが、長い間ご使用になるうちにザラザラした画面になることがあります。

こんな症状になったら

- ・テープを再生するとザラザラした画面になる
- ・映像が不鮮明または映らない(青い画面になることがあります)





初期 ──────────末期

こんなときには

乾式のクリーニングカセットTCL-2 (別売)を使って、ビデオヘッドをクリーニングしてください。 クリーニングカセットを約10秒間再生するだけです。




●ヘッド汚れの原因

ヘッドは次のようなことが原因で汚れます。

· 高温、多湿 (梅雨時期など)



・テープの傷、汚れ

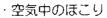



長時間の使用





●クリーニングカセットを使っても正常な画面にならないときは、お買い上げの販売店または ビクターサービス窓口にご相談ください。

キャビネットのお手入れ

キャビネットや操作パネルの汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れのひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、かわいた布で仕上げしてください。ご使用の際は、その注意書きに従ってください。

シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。

キャビネットが痛んだり、塗料がはがれたりする ことがあります。

キャビネットに殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。

ゴムやビニール製品などに長時間接触させないでください。

ビデオカセットについて

- ・ビデオカセットは **S**WHS 、WHS タイプをお使いく ださい。
- ・録画済テープに新しく録画するときは、前に録画されたものは自動的に消されます。
- カセットはうらがえしでは使えません。
- ・テープを走行させないで、カセットを何度も出し 入れしないでください。
- ·テープ使用後は、始めまで巻き戻しておいてください。

カセットの保管は

- ・湿気やほこりの多いところ、カビの発生しやすい ところはさけてください。
- ・ 直射日光が当るところやストーブの近くはさけて ください。
- ・磁気の発生するところはさけてください。
- ・落としたり衝撃を与えないでください。
- むらのある巻き取り状態はテープをいためます。きれいに巻きなおしてください。
- ・カセットケースに入れて、立てて保管してください。





	こんなときは	ここをお調べください	ページ
電	・電源が入らない	・電源コードがコンセントからはずれていませんか? ・タイマー表示 ←)が点灯していませんか?	
源	・引っ越し先でも使えるか	・日本国内は大丈夫です。ただし、チャンネル設定はやり直してください。	
カ	・カセットが入らない l	海外では、電源・放送方式などの違いで使用できません。 ・正しい向きで入れてください。	
セ	・カセットが出ない	・録画中またはタイマー表示 () が点灯していませんか?	
ッ	・コンパクトビデオカセットを	· 別売のカセットアダプターC-P6をご使用ください。	
	使って録画または再生したい		
	・テレビに再生画が出ない	・本体表示窓に<u>ビデオ</u>が表示されていますか?・テレビはビデオチャンネルになっていますか?映像/音声入力端子付テレビ(AVテレビ)と接続してい	(1) 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		るときはテレビの入力切換を ビデオ にします。 アンテナコードだけの接続では1か2チャンネルにします。	West of the second
	・画面の一部にノイズが出る	・本体表示窓にAT(トラッキングの自動調節)が表示されていますか? いますか? ・AT表示中にノイズが出るときは、トラッキング調節を行い	
再		ます。 ・長い間使用していると、ビデオヘッドが汚れて再生画が汚なくなることがあります。別売のクリーニングテープTCL-2で 掃除してください。	10 日本基本
生	· Hi-Fi音声が出ない	 ・本体表示窓に Hi-Fi LR が表示されていますか? 本体の音声出力切換ボタンで Hi-Fi LR を表示させてください。 ・Hi-Fiでないビデオやビデオムービーで録画したテープを再生するとHi-Fi音声は出ません。 	
	・日本語と外国語が同時に聞こ える	· Hi-Fi音声ボタンで聞きたい音声を選んでください。	PAR A.P.
	・シャトルサーチ、静止画にノ イズが出る	・再生の速さを変えると、ノイズが出るときがあります。故障ではありません。	
	・カウンター表示が点滅する	・早送り、巻戻し中にテープの未録画部分になると、カウン ター表示が点滅します。	
放送受信	・希望の番組が映らない	 ・映したいチャンネルを記憶してください。本体で操作します。 チャンネル合わせボタンを押す。 合わせボタンで、復帰したいチャンネルに合わせる。 記憶ボタンを押す。 チャンネル合わせボタンで表示を戻す。 	
	・録画できない	· カセットの つめ が付いていますか?	18 1 8 1 M
録	・希望の番組が録画できない	・ビデオの録画チャンネルを確認してください。・ビデオのチャンネルが飛ばされていませんか?	Line Star Star
	・録画中に日本語と外国語が同 時に聞こえる	·Hi-Fi音声ボタンで聞きたい音声を選んでください。	
画	・日本語だけ録音したいのだが	・モード選択画面の二ヶ国語音声録音を主にします。	11-1-1
	・テレビ番組録画中にBS番組	・録画中にBSオレンジボタンを押します。チャンネルボタン で見たい番組を選びます。	11.

}-{}|

故障かな?と思ったら (つづき)

	こんなときは	ここをお調べください	ページ
タイマ-	・夜10:00〜翌朝4:59の時間 で、タイマー録画中にテープ 残量を確認したあと、本体表 示窓が明るいままで、暗くす ることができない	・本体の残量ボタンを押して、カウンター表示などに戻してく ださい。	
- 録 画	・電話予約を取り消すには	● タイマーボタンを押して ● 表示を消す。② 予約確認ボタンを押して、本体表示窓に電話予約を表示する。③ 予約取消しボタンを押す。④ カウンターボタンを押して、通常の表示に戻す。	AND PROPERTY OF THE PARTY OF TH
リモ	・リモコンが働かない	・本体とリモコンのコード(A/B)が合っていますか?本体のリモコンコード切換スイッチが切のときは、働きません。・電池が消耗していませんか?	
コン	・テレビが操作できない	・電池交換をしたら、リモコンのテレビコードをお手持ちのテレビに合わせてください。	1,(3)
_	・本体への予約転送ができない	・本体に近づけて転送してください。	
衛	- BS 番組が映らない	 ・アンテナ電源スイッチが切になっていませんか? 使用状況により、オートまたは入にします。 (共同受信している場合は、他から電源が供給されているので切のままです。) ・BSデコーダを接続していますか? ・スクランブル放送を受信していませんか? 	
星	· BSオレンジボタンが働かない	・ VISS スキャン中または L2 (外部入力)チャンネルを録 画中はチャンネルを変えられません。	0/10
放送	・BSオートチャンネル設定で、 不要なBSチャンネルが登録 される	・不要なBSチャンネルを飛ばしてください。	
	・ BS デコーダを接続している のにスクランブルが解除され ない	・本体背面のビデオ2切換スイッチがBSデコーダ入力になっていますか?・BSデコーダの電源は入っていますか?	
	・Aモード音声放送受信中にテ レビ音声が出ない	・BS音声スイッチがテレビになっていますか?・スクランブル放送中は、BSデコーダの音声選択をテレビにしてください。	ot to it
編集	・ダビングできない	・前面入力端子と接続しているときは、入力切換ボタンでチャンネルをL3にします。・背面入力端子と接続しているときは、入力切換ボタンでチャンネルをL1(またはL2)にします。	新作、東京 報告 10年 - 東京 10年
	・ダビング時、本機で再生する とオンスクリーンの文字が録 画される	・モード選択画面のオンスクリーンを 切 にしてください。	and the side

本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。こんなときは、電源を切って電源プラグをコンセントから抜いて、再度差し込み、動作を確認してください。

※仕様および外観は、改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

●電源	AC100V 50/60Hz	
●消費電力	··34W / BSアンテナ電源使用時39W ∖	
	(電源「切」時 6W /	
●電源出力	··AC100V 50/60Hz 連動/非連動	-
	BSデコーダ用電源コンセント	
	最大300W以下	
●外形寸法······	…466(幅) ×112(高さ) ×402(奥行き) mm	
●重量		
●許容動作温度·····		
●許容相対湿度······	··35%~80%	,
●許容保存温度	··-20℃~+60℃	

ビデオ (映像)=

●録画・再生方式············S-VHS方式

回転2ヘッドヘリカルスキャン 輝度信号 FM方式

色信号 低域変換直接記録方式

●映像信号······NTSC日米標準信号

Hi-Fiオーディオ(音声)=

●録音方式·······VHSステレオハイファイ方式

●周波数特性……………20Hz~20kHz ●ダイナミックレンジ………90dB以上 ●ワウ・フラッター………0.005%以下 ●チャンネルセパレーション…60dB以上

ノーマルオーディオ(音声)-

●録音方式…………リニアトラック

●音声トラック…………1チャンネル (モノラル)

チューナー (テレビ受信) =

■VHF/UHFチューナー部

■BSチューナー部

●受信方式…………問波数シンセサイザー方式

■CATVチューナー部

●CATVチャンネル対応表

送信チャンネル	チャンネル表示
C13	63
C14	64
C15	65
C16	66
C17	67
C18	68
C19	69
C20	70
C21	71
C22	72
C23	73
C24	74
C25	75
C26	76
C27	77

送信チャンネル	チャンネル表示
C28	78
C29	79
C30	80
C31	81
C32	82
C33	83
C34	84
C35	85
C36	86
C37	87
C38	88
C39	89
C40	90
C41	91
	•

●ビデオチャンネル………1または2チャンネル(切モード付き)

タイマー (タイマー予約・時計) -

● タイマー予約・・・・・・2週間8番組予約 ●時計・・・・・・・・・・・24時間方式 ● 停電補償時間・・・・・・・・・約30分

接続端子 -

●アンテナ···········75Ω F型コネクター

アンテナ電源出力 DC15V 最大4W

●BS-IF出力············75Ω F型コネクター ●S映像·······入力 Y:0.8~1.2Vp-p 75Ω

C:0.2~0.4Vp-p 75Ω 出力 Y:1.0Vp-p 75Ω


C:0.29Vp-p 75Ω

●映像·······入力 0.5~2.0Vp-p 75Ω (ピンジャック)

●電話予約·························3.5 # AVコンピュリンク兼用

●マルチダビング/プリロール…3.54

●ヘッドホン·······3.5 ø 8Ω~1kΩ

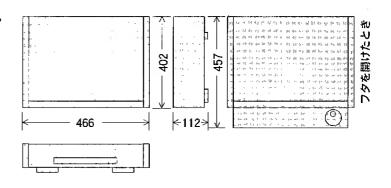

元 内の数字が参照ページです。

7

■オンスクリーン 『『『』~ 『『』』

録画・再生などの動作状態や、時計・カウンターなど をテレビ画面に表示します。

また、タイマー予約の確認や、時刻合わせ、チャンネ ル合わせなどの設定も、テレビ画面を見ながら操作で

■オートトラッキング 障害

再生時に出るノイズを、自動的に消します。自動調整 でノイズが出るときは、手動で調節してください。

力

Gコードでタイマー録画するために、地域ごとの各放 送局に割り当てられた番号です。

Gコードを使ってタイマー録画するためには、ガイド チャンネルの設定が必要です。

『聖』ページのガイドチャンネル一覧表をご覧ください。

■外部入力 ■注 ■

本機を録画側にしてダビングする場合、接続した端子 に合わせて、入力切換ボタンを押してランプを点灯さ せます。外部入力表示が、本体表示窓、テレビ画面上 で、下表のように異なります。

		表示内容	
本体表示窓	L1	L2	L3
テレビ画面	ビデオ1	ビデオ2	ムービー
予約確認リスト画面	入力1	入力2	入力3

サ

■スクランブル放送

テレビの映像、音声などの信号を暗号化(スクランブ ル)して送信する放送です。この放送を受信するため には、放送局と受信契約を結び、BSデコーダが必要 です。

5

■トータル時間 (三)

タイマー予約した録画時間の合計を表示します。

■トラッキング調節 ■■

再生画面にノイズが出ることがありますが、これはビ デオヘッドが記録された部分を正確になぞっていない ためです。正確になぞるように調節することをトラッ キング調節といいます。

11

■ハイビジョン放送 匪頭

走査線の数が現行テレビの2倍以上の1125本(現行 525本) 、縦横比9:16 (現行3:4) で、約5倍の情報 量の精密な画像を放送します。すでに、衛星放送で 試験放送が始まっています。

■ぴったりクロック

自動的にテレビ放送局の時報で時計を修正してくれる 機能です。

■ビデオチャンネル

映像・音声入力端子がないテレビをご使用のかたは、 テレビを1または2チャンネルのうち、放送のないチ ャンネルをビデオチャンネルとして選びます。 ビデオ背面のビデオチャンネルスイッチも、ビデオチ ャンネルに合わせて切り換えます。

■マスターエディットコントロール

本機を録画側にしてビクタービデオムービーからダビ ングするとき、本機の録画スタート/ストップをビデ オムービー側で操作することです。

■ワンタッチタイマー録画

録画中に録画時間を設定し、録画が終了すると自動的 に電源が切れる機能です。

アルファベット

■AVテレビ 摩頭

アンテナ入力端子の他に、映像・音声入力端子のある テレビをいいます。

■BSデコーダ

テレビの映像、音声などの信号を暗号化したものを解 読し、正常な信号に戻す装置です。

原画像



スクランブル画像



復元画像



本機をBSチューナーとして使用するときや、テレビ 番組録画中にBS番組を見るときに、BSオレンジボ タンを押すと衛星放送を受信できます。このとき、本 体表示窓にBSモニターを表示します。

ECATV TILL

地域で独自に放送されている有線テレビ放送です。C ATVをご覧になるときは、CATV会社と受信契約が必

本機は、C13(63)~C41(91)の29のCATVチャンネル が受信できます。

ジェムスターコードの略です。

番組予約を簡単にするために、各番組につけた番組予 約番号です。8桁までの番号で、新聞・雑誌などのテ レビ欄に掲載されています。

IMUSE-NTSCコンバーター

ハイビジョン放送を現行テレビ(NTSC方式)で見ら れるように変換する装置です。

■VISSスキャン 🚟

録画やタイマー録画の開始点に記録された頭出し信号 を利用して、テープの頭出しをする機能です。

蒙哥

	アフレコ編集	K-6 W
NAMERICAN NAMERICAN NAMERICAN	アンテナ電源スイッチ	274
Malianian Markanah	インサート編集	(B M
Markin Markin Markin Markin Markin Markin	インデックス	
Mesperges and a second	ウラ番組録画	17.14
METALENIERA METALENIERA METALENIERA	映像ポジション	
	オートキャリブレーション	
SALE OPER SALE OF THE SALE OF	オートチャンネル設定	6(L + 0 10
	オートトラッキング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	能 4×10
ON THE PROPERTY OF THE PARTY OF	オープンサーチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	No. of Alek
	オンスクリーン	
gg sitt olikerik Japaner oder de Japaner olikerik	音声出力切換	M. 1.79
Nightable releases		
enterphismikent enterphismikent enterphismikent	快速本日予約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	DE H 1 100
	ガイドチャンネル設定	AND DESCRIPTION
1000年間には 1000年に対しま	ガイドチャンネルー覧表	1.1
力	外部入力	and the same of
	カウンターリセット	4-1-5
	画質調整	- 190-10 m (t) 12
	画面表示	- 1 × 4
11-100[] [10][[10][[10]] [1]	検波入/出力端子	, ETT
	3倍専用ヘッド	* 5: \$
	シャトルサーチ再生	
(pight Wild Birth	ジョグ/シャトル	FII , the sky
National Control of Co	垂直同期(静止画)調節	Eng (= DE
ALTONIAS NAMEDIA NAMEDIA	スキップサーチ・・・・・・・	¥-1 1
新 接 新 海 美	スタンダードポジション	No. in the last of
	ズームモード	# - A
	スロー再生	1 - C 10
	ゼロリターン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	No on the life
	タイマー予約 (本体)	
	タイマー予約(リモコン)	A wise in
	ダビング(コピー)	26 - 1 - 7 - 26 26 - 1 - 7 - 26 26 - 1 - 7 - 26
HANDERSTEIN THE	ダビングポジション	(8) - (1 - 1 1 d) - (1 d)
	チャンネルスキップ	18: 11 A 18
fill Michigan Mingration for Mincipal Control Mindrates for Mindrates Mindrates (Mindrates Mindrates Mindr	チャンネル微調整	C196
	チャンネル表示変更	W-1 11
Ŋ	つめ	EALE!
連携を開発され (1)数を開発性	つゆつき (結露)	
	テレビ/ビデオボタン	1
	電話予約	4.44
	テープ残量	10 7 4
	テープ選択	·文字》
	独立音声······	1. 4. 数
Maining programmer of the control of	トータル時間	
Ministration (No.	トラッキング手動調節	er 4:用
	ニケ国語音声録音	
第三张 	入力切換	间,定期
	ネクストファンクションメモリー	ELUX M
1861180: 1861-181		
	ハイビジョン放送	Action to the second
	ぴったりクロック	#: .: #
	ビットストリーム入/出力端子	Name of the last o
/ 1	ビデオチャンネル	Minorita Minorita 9 gg
	ビデオ・ブラス····································	
	プリロールインサート編集	
	プリロールインリート編果	Distriction of

	ブルーバック	
	フルモード	WATE TO
	フルモードスイッチ	A THE REAL PROPERTY.
AND THE PROPERTY OF THE PARTY O	毎週/毎日予約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
egificator/prodis vylkistkieskieski	マスターエディットコントロール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	III. 1 Laville
The Market	マルチダビング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	DETECTED OF
	ミッドナイトディマー	
FOR STATE OF	モード選択画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12 × 50
	予約確認リスト画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	W.Y.G
Brankaning den kanan Brankaning beran Brankaning beran	予約の確認/取消し	**************************************
		能更興
京・柳・柳 : 柳 : 東 : 東 : 東 : 東 : 東 : 東 : 東 : 東 :	リテイク機能	Make des
	リモコンコード切換	
Endika et Allisi Endik oleani Endik oleani	リモートポーズ端子	
N-18/18/4 81:00-1012/64	レベルメーター表示	THE WAR
和學·繼·鄉	レンタルポジション	E# # - ##
	ワイドモード	
Marie	ワンタッチタイマー録画	Harile Mil
	A/B⊐-ド······	Mr. Hy all
M(1)45-1M(1-2M) M(1)45-1M(1-2M)	AFC入力端子······	
	AVコンピュリンク	4-27-19
(a) (B) ((a) (B) (c) (d) (d) (d) (d)	AV接続······	
SANTONIO PRO ENECENTE ENECENTE MATERIA EN ENECENTE ENECENTE EN EL ENTRE ENTRE EN EL ENTRE ENT	AV テレビ······	
第1章 美国 第1章 美国	AV テレホンコントローラー	
報道·業項 報道・業項	BS-IF 出力端子·······	AF AF AF
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	BS アンテナ······	
	BS オートチャンネル設定	W 1 1 11
	BSオレンジボタン 💴 、	
	BS 音声スイッチ····································	1.42
ル	BS デコーダ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7.2
in this children in	BSデコーダオンラインスイッチ…	1.7.4
1-36-36-36-3 1-36-36-36-3 1-36-36-36-3	BS デコーダ入力····································	iPer grade
		MF () X
	B\$入力レベル	
BENNIE MERKET		F-4 #
7	BSUV-REC CATV	
MATERIAL PROPERTY.	G⊐-ド····································	March College
ACTA BANKET ACTA BANKET ACTA BANKET ACTA BANKET ACTA BANKET	Hi-Fi音声切換·······	
非影響	Hi-Fi自動録音スイッチ·······	Situation - St.
	Hi-Fi録音レベル····································	
MET DATE DATE DATE MET DATE DATE MET DATE DATE MET DA	MUSE-NTSCコンバーター	No. 1 . 18
	RF接続·······	Mit Hannel Sain Life Sail
	St.GIGA	E.P.
100 (100 - 100 - 200 100 - 200 (100 - 200 100 - 200 (100 - 200)	S-VHS	
	TVマルチブランドリモコン·····	
	VISS書込み/消去····································	0 A B
· Mirajirajiran · Mirajirajiran injirajirajiran	VISSスキャン	MF 1-1-10
	wowow	W - 4 (1)



Hi-Fi SVHS BS VIDEOPHILL

お買い上げいただきありがとうございます。

後日のために記入しておいてください。

					- 1		. 4. 11.							Sec. 1				6	-			-		13 -1	 He 4E ; 	All her for	नेता नुपत्ति हर पत	dos seu te-	the detail of		dentife t
9	44)	* 34	FF 45 18	4 1.5	19 31 4	0.00	1 4 4	1 - 1 19 1			4 1							- X	1 1.	.1 -	$\iota \tau \sigma$) Bio F	714	· jac - , .	· * 4 4 4	ed bt on	oth all all ma	Harris and the	44 46 BF BF	MH 05 R H	ing He i
ijp B	311 1	11	Pt #1-71	ne inc	10 (0) p	A to ap	4 (4.28)	R									10.0		-	7	***	-		181 11	s it is a	der to on	me HE at M	. Hel del 46		de all de le	halled a
-H B	RF to 1	in ni	of the ma-	The one	25° 40° 4			\Box		,,	•			1"		. 4	d .	E 14							. 11 41 1	est in hit	# H H	I ЩЕ БРЕР	91 de 91 95	it on an o	The last o
						I Her ber	400	_			9 9 -			19:	- 11	11 54		ar .				,		· 161 1	15 11 7	相接相	je al sun	diam no. do.	: 10 11 14 14 14 : 10 14 14 15 16 16	to a	10 540 il
libb out	191 91 1	ist, 451 -	ter not with	HI HL	41- 141-14	4 14 14	245 68	т,											-m p			. 11 .1		also to a	e -1 mi 4	40 pt no	nel Bi te ne	7.3m - 1s	. see tels her lets.	an 191 Her 48	10 Hp 1
(H 119	E 6 :	1 400	排除物	मुखे माल	理 前产业	d of the	10 46	4			,					.1 1.	. 1		45 5		20.000	p-	7 1 - 15	58t · 1		March to		and ten dis	i bil lih ha pa Lasi bil sap yan Jan bil lih ha pa	e+ hi Bii bè	Birlian II
ei un	pd as a	9	al- In ad	ना सब	s at 4e	n of to	h to -1							11		**! 1 1	11 1 10	100	話	de 11		· -1 det	7 6 6	1		-111 191 191	-ber day of p-l	Hybridge 19	He Bi Bi - He	er hi ar es	All san a
2 22	40.00	10 mm 4	10 St at	28 18-	200	1		10. 11	4.0		2 1	4	0.00		:1	e a	- 02 20		J					A 42 3	e of he h	Bridd Pri	* 4 4	physics.	the Di By de		the Alter 15
te el	In a c					-	-	-	20.00	711	4 20 11	141	·1 · 11	41 44	10 11	91	A 100 m	41 . 22	d. It												
- 14	-	3.4 -4	and the Ra	40	40 de 41	N RP set	P 12 4"	·L							+1 1+	*** ** **		kr 11-124	- AE	10	100		-	PH -4- 13	7 44 7	4	p) 40 (p)o	e se le	#11 -DE DE 12	ter der en de	be see to
	3 🗏	16	EV	, =	\$42 Dd 45	1 101 mF	P 111 111	ie : .	4		4 1 1 1	1 .			11 1	·# #1 19	. ta d		111	(V)		, y		17mm210			Do of apply	les on out	min det ann an		de: ,4" ig
219 327	-	m br l	41 Day 11	antia tele-	40 10 14	i bi br	n dr m	21 10		A 4		Let .		٠	11 194				21 10	1 < 1" 21	16. 7	1 16 h:	m 41 mi -		ո մե հրմ	hybar.		offer and des	Ann Alst All 101	HE HE BE	di u n
31. 191	4 a	P 14 1	4. 10 11 11	is 44:	as je je	tive Pri	4 9: 0:	er to a	ted at	1 1	er 10 01.	to.					1 1 1 17	n 1	jes Ha	F1 40 16	100 10 0	1 1 11	n 19 mil 1	ing er p	d no te n	the state face .	do not as as	nier nat tide	Bit 26 16 19	10 10 16 16	** 4 1
Bt8	ed at II	1 10 0	p pl pr	do and	on to L	d on to	e el le					11 .	7 14 191	131 15	41 148	off the	1 10 20	H 11- 14	10 10	Pt 111 151	le th d	la, ab is	d dr in a			· der mit .	all the old filtra	ort bi bii	to the plant	el Bi ilin sa	10
					. 15. 14	in the state	in the rad	he wh the	7 MH H1 1	di. 704 41	n :	40	H IN BI	48 - 68	Pi 49 :	F- 16 1	E 40 .5	a 111 ter	He					affer and 105	1 10 11 11 11	H 49 49 .	de el cesa	del es les	do no so se		Pr 10, 10
	F11 11 12		is he sal-	111 1131 1	al Hr de	1 Hr ==	1178 86	je di je	tion pla	Married all	8 4h pt -	dp to g		Bli Lau	di no	ot de S	Th. 10		\≡I		th share	n n+ 49	B 8: 15: [ion of hi	n Prija D	N NE DO D	But ple de let	But as we		a. to Bridg	44.41.8
in shir	In n n	6 80 4	n dil qd	61- PH -	Phillips de	48 dp 1	THE BEIT	He Ri of	1 m 10 2	The st	6 do 10	41	. Я	ton a mar	As mis.	141 -41.	III IIRI	li 131	166	Boulet Rr	dit at its	15g [4] 11	it nd mg i	in no ne	n and Sen and	F .0 L		INI STATE	An officer of the state of the	to lead to the	Hill he p
1.00	400	Director.	SOUTH PROPERTY.	-	-	1-00	-	-			-	-1- 1		Det 1 162	ille dit i	B 40 A	100.00	A-1-	AND DEC. I	Section 1	_	-	-			10 July		10.00			

-アフターサーヒスのお問合せ先 -----

転居、ご贈答などアフターサービスについてご不明の 点は、お買上げ販売店または別紙「サービス窓口案内 をご覧の上お近くのサービス窓口にご相談ください。

- お客様ご相談センター

東京… ☎ (03) 5684-9311 (代表) 東京・・・ ★ (03) 3004 = 9311 (FV扱) 〒113 東京都文京図本郷3丁≦14-7 ピクタ 本郷ヒル 大阪・・・ ☎ (06) 765 — 4161 (代表) 〒543 大阪市天王寺区小崎町10-16 大阪ヒクターヒル



私たちは環境・資源を大切にしています。 この取扱説明書はエニマーク認定の再生紙を使用しています。

* G コートシステムはシェムスター社のライセンスに基ついて 生産しております



ビデオ事業部

〒221 横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地 電話(045)453:111(代表)